

轉動式指南針環 (利用 24 小時指針表示方向)

使用指南針須知

- 請在可以看得到太陽之處、或能掌握太陽所在位置之處使用指南針。
- 在使用指南針之前，必須將 24 小時指針設定在本人所在地的現在時間上。
- 本指南針按照其設計，只能提供一個大致方向。若要特別強調精確度，則不宜使用。
- 若日光節約時間 (夏令時) 正在你所居住地實施，則在使用轉動式指南針前，務必將手錶設定在比現在時間晚 1 小時的時間上。

如何使用指南針環


[北半球上]

- 1 將轉動式指南針環上的“N (北)”設定在 12 點鐘標誌上。則環上的方向標誌被設定如下：
3 點鐘位置：E (東)
6 點鐘位置：S (南)
9 點鐘位置：W (西)
- 2 在使針面保持水平的同時，將 24 小時指針朝向太陽方向。則方向標誌指示出相對應的方向。


[南半球上]

- 1 將轉動式指南針環上的“S (南)”設定在 24 小時指針上。
- 2 在使針面保持水平的同時，將 12 點鐘標誌朝向太陽方向。則方向標誌指示出相對應的方向。

[北半球上]

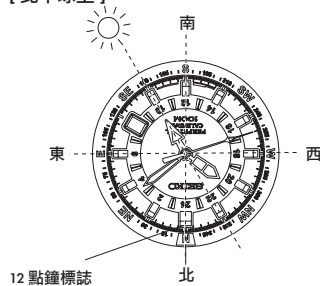

[南半球上]

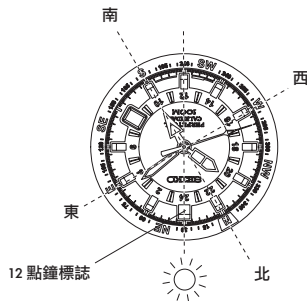

■ 轉動式指南針環 (以時針表示方向)

使用指南針須知

- 請在可以看得到太陽之處、或能掌握太陽所在位置之處使用指南針。
- 本指南針按照其設計，只能提供一個大致方向。若要特別強調精確度，則不宜使用。
- 若日光節約時間 (夏令時) 正在你所居住地實施，則在使用轉動式指南針前，務必將手錶設定在比現在時間晚 1 小時的時間上。

如何使用指南針環

[北半球上]


- 1 在使針面保持水平的同時，將時針朝向太陽方向。
- 2 將轉動式指南針環上的“S”(南)設定在 12 點鐘標誌與時針所指時間刻度之間所形成的弧線之中央點。
* 若在上午期間，將轉動式指南針環設定在 12 點鐘標誌左側的弧線中央點。若在下午期間，將轉動式指南針環設定在 12 點鐘標誌右側的弧線中央點。
- 3 轉動式指南針上的“N(北)”、“S(南)”、“E(東)”和“W(西)”分別表示“北”、“南”、“東”和“西”四個方向。

[南半球上]


- 1 在使針面保持水平的同時，將 12 點鐘標誌朝向太陽方向。

- 2 將轉動式指南針環上的“N(北)”設定在 12 點鐘標誌與時針所指時間刻度之間所形成的弧線之中央點。
* 若在上午期間，將轉動式指南針環設定在 12 點鐘標誌左側的弧線中央點。若在下午期間，將轉動式指南針環設定在 12 點鐘標誌右側的弧線中央點。
- 3 轉動式指南針上的“N(北)”、“S(南)”、“E(東)”和“W(西)”分別表示“北”、“南”、“東”和“西”四個方向。

[北半球上]

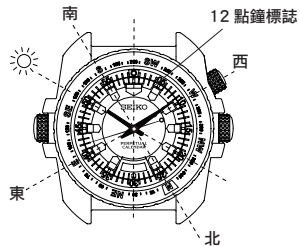

[南半球上]

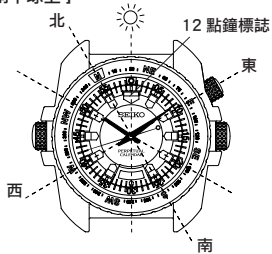

* 以上數值為指南針在上午使用時的數值。