

**取扱説明書**  
**WJ09 [JS019]**

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書は保証書と一緒に付いております。  
必ず、お買い上げ日、販売店などの記入をお確かめください。  
正しくご使用ください。お読み直しをお願いします。  
なお、この説明書はお手元へ保管し、必要に応じてご覧ください。

※金属バンドの調整は、お買い上げ店にご依頼ください。  
ご依頼の際は、電圧や電流が検出されない場合は、弊社お客様相談窓口へ依頼ください。お買い上げ店以外では有料もしくはお取扱いいただけない場合があります。  
※お買い上げの電池は、電圧や電流が検出された電池（モニター電池）です。保証期間内でも電池交換は有料となります。  
※商品に付属の保護フィルムははられている場合があります。必ずはがしてお使いください。はがれたままにしておくと、汚れ、汗、ゴミ、水分などが付着して液晶画面が汚れます。

**保証書**  
**GUARANTEE**

本保証書は日本国内でのみ有効です。  
This guarantee is valid only in Japan.

製品名(品名)					製造番号
型式番号					
お買い上げ日	年	月	日	TEL.	販売店
お買い上げ日	年	月	日	TEL.	種
販売店					

**製品仕様**

クロノグラフ機能	1/100秒、最大99時間59分59秒99
ラップスプリット機能	100ラップ
タイマー機能	2chリピータータイマー
アラーム機能	3chデリヤーアラーム
性能防水	10気圧防水
作動温度範囲	-5℃～+50℃
換算精度	平均月差±30秒 (気温5℃～35℃において)

**素材**

ケース	プラスチック
ストラップ	ポリウレタン
ガラス	ミネラルガラス

**使用電池**

機種	電池コード
WJ09	CR1620 SB-T17

**電池寿命**  
電池の寿命は、特定機能の使用や頻度によりますが約2年間です(1日当たりバックライトを1回、アラームを1回、ダブルリピータータイマーを1回、クロノグラフを1時間使用した場合)。

▲水中では絶対にボタンを操作しないでください。浸水により故障する可能性があります。

※上記の製品仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

●その他：  
・修理の際、ムーブメントを交換したり、ムーブメント・ケース・文字板・針・ガラス・ダイヤ・ベゼル・バンドなどに外製の真鍮製の部品を使用する場合があります。また、ケースとロー交換や、修理が困難な場合は同等品との交換の可能性がありますので、あらかじめご了承ください。  
この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理を約束するものではありません。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
弊社製品についての修理その他のご相談は、「お買い上げ店」で行ってください。なお、ご不明な点の下記へお問い合わせください。  
セイコーウォッチ株式会社 <http://www.seiko-watch.co.jp/>  
全国共通フリーダイヤル 0120-181-671

お客様相談室 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-1-1 国際ビル 〒550-0013 大阪府西区新町1-4-24 大阪国際ビルディング

お問い合わせ先	受付時間	サービス内容	確認印

**■使用上のご注意とお手入れについて**

- 製品取扱上のご注意**
- ▲警告
- 次のような場合、ご使用を中止してください。
    - 電池が膨らみたり異常な発熱により破裂した場合は、バンドのピンが飛び出してきた場合
    - お買い上げ店、弊社お客様相談窓口にご連絡ください。
    - 乳幼児の手の届くところに、時計本体や部品を置かないでください。
    - 電圧や電流が検出できないままに使用しないでください。
    - 万一一部のみ点滅の場合は、身に覚えがあるため、ただちに医師にご相談ください。
    - 時計から電池を取り出さないでください。
  - 電圧の交換は、専門知識・技術が必要ですので、お買い上げ店にご依頼ください。電圧を交換しないで行った場合、電圧が検出できず、時計本体や部品が破損する可能性があります。
  - 電圧は必ず「スーパータイマー」機能解除後に交換してください。
  - スクリーン（ディスプレイ）が乾燥や水気によって変色する可能性があります。変色したまま無理に使用しないでください。
- ▲注意
- 以下の使用上の注意・保証は避けてください。
    - 揮発性の薬品が接触しているところ（除菌液などの化粧品、防虫剤、シンナーなど）
    - 50℃～95℃から外れる温度に長時間置かれること
    - 高湿度なところ
    - 電圧や電流の影響があるところ
    - ホコリが舞い上がる
    - 強い振動があるところ
    - 電圧の電圧は、電圧が切れた状態で長時間放置しないでください。電圧が戻ると正常に動作する場合があります。
    - アルコールが流れ着いた場合は、ただちに時計の使用をやめ、薬品類と専門店にご相談ください。
    - 時計が水に長時間さらされる場合は、必ず防水を確認してください。
    - 水泳は非常に水圧が高く、日本生活用強化防水の時計でも防水不具合になるおそれがあります。
    - お風呂に入るときは、ボタンを操作しないでください。時計内部に水が入ることがあります。
    - 汗が、ガラス内面にくもりや水滴が発生し、長時間消えない場合は防水不具合です。お風呂に、お買い上げ店、弊社お客様相談窓口にご相談ください。
    - 水や汗、汗が時計に付いたままにしておくは避けてください。
    - 防水時計でもガラスの接着面、バックシートの劣化やディスプレイがはがれることにより、防水性能は低下するおそれがあります。
    - 入浴やサウナの際はご使用を避けてください。
    - 薬や汗、汗の成分が、時計の内部に付着するおそれがあります。
    - その他のご注意
      - 商品の分解・改造はしないでください。
      - 乳幼児に時計が触れないようにご注意ください。
      - クォーツ・ムーブメントを修理する場合は、必ず保証書と一緒に保管してください。
      - 使用済み電池の処理は自治体の指示に従ってください。
      - 裏蓋やバンド調整の時、ひもやチェーンの取り回しにご注意ください。裏蓋や手、首などを傷ついたり、首を締めたりするおそれがあります。

- アフターサービスについて**
- 保証と修理について
- 修理・点検調整のための分解掃除（オーバーホール）の際は、お買い上げ店、または弊社お客様相談窓口にご依頼ください。
  - 保証期間内に不具合が生じた場合は、必ず保証書と一緒にお買い上げ店へお持ちください。
  - 修理期間中は、修理による保証が停止する場合があります。
  - 保証期間外の場合は、修理による保証が停止する場合があります。
  - 修理期間中は、修理による保証が停止する場合があります。
- 補修用性能部品について
- この時計の補修用性能部品の保証期間は通常7年を基準としています。補修用性能部品とは、時計の機能を維持するために必要な修理用部品です。
  - 修理の際、外製の真鍮製の部品を使用させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
- 点検調整のための分解掃除（オーバーホール）について
- 長くお使いいただくために、3年～4年に1度程度の点検調整のための分解掃除（オーバーホール）をお勧めいたします。
  - 使用状況によっては、基準より劣化が進むことがあります。
  - またバックシートの劣化が、汗や水分の浸入などで防水性能が損なわれる場合があります。
  - 点検調整のための分解掃除（オーバーホール）の際は、ムーブメント交換となる場合もあります。

**●防水性能について**

お買い上げいただいた時計の防水性能を最大限までご活用ください。

表示した防水性能	防水性能	お取り扱い
防水性能表示なし	非防水です。	水がかかったり、汗を多くかかると、使用しないで下さい。
WATER RESISTANT	日常生活用防水です。	日常生活での「水かぶり」△※軽度の水泳は可能です。必ず保証書に「気をつけてください」。
WATER RESISTANT 50M	日常生活用強化防水です。	水泳などのスポーツに使用できます。
WATER RESISTANT 100M (20 BAR)	日常生活用強化防水です。	空気を圧入しないスクイジーリングに使用できます。

**●バンドについて**

バンドは皮膚病に敏感、汗やほこりなどで汚れます。そのため、お手入れが難しいバンドが早く傷んだり、肌のかぶれ・そりなどの原因になります。長くお使いになるためには、こまめなお手入れが必要です。


START/STOP ボタン  
MODE ボタン

**製品の特徴と機能**

**機能の紹介（本機でできること）**

本機は、100ラップの記録ができるクロノグラフ計測機能を搭載したランニングウォッチです。走行中のラップ/スプリット画面切替などランナーに役立つ機能が搭載されています。

**各部の名称と働き**

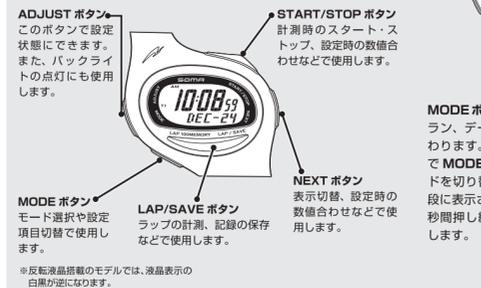


**タイム機能（タイムモード）**

**時刻・カレンダー・エコモードの設定**



**クロノグラフ計測機能（ランモード）**

**表示の切換**

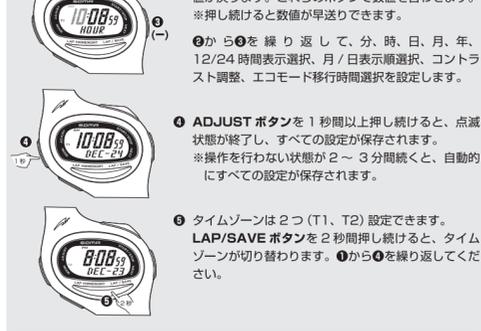

- コントラスト  
ディスプレイ表示の濃淡を調整します。2（濃い）⇒0⇒-2（薄い）
- エコモード  
ボタン操作なしで、あらかじめ設定した時間（0・1・3・6・12H）が経過すると、ディスプレイをOFFにして電池の消耗を防ぐ機能です。時計はエコモードに移行しません。時計はエコモードを使用しない場合は「OH」に設定します。時計はエコモードに移行しません。時計はエコモードを使用しない場合は「OH」に設定します。


**操作確認音の ON/OFF**



**アラーム音の確認**




**モードの切替と各モードの機能**


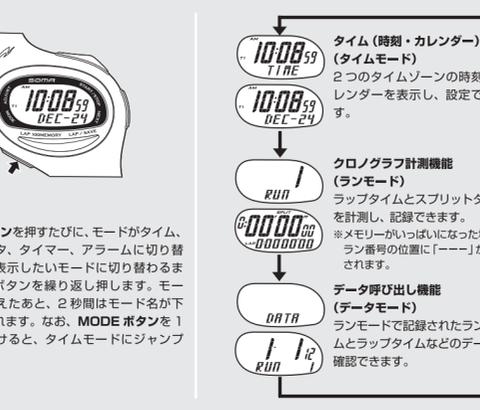


**クロノグラフ計測機能（ランモード）**

**表示の切換**

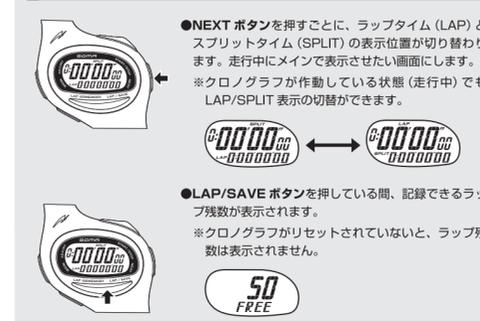


**計測の開始・停止・保存・リセット**

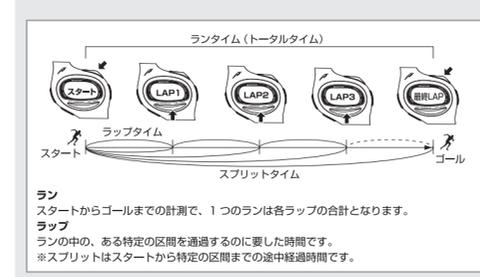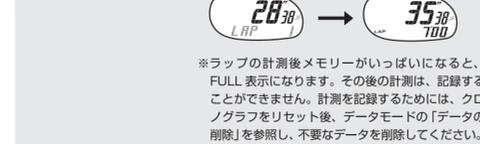

**データ呼び出し機能（データモード）**

**データの見方**

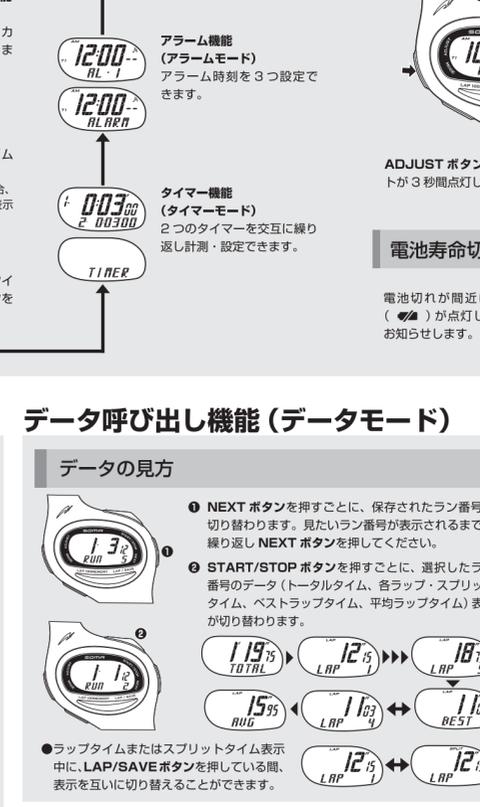


**タイマー機能（タイマーモード）**

**タイマーの設定**




**タイマーの開始・停止・リセット**

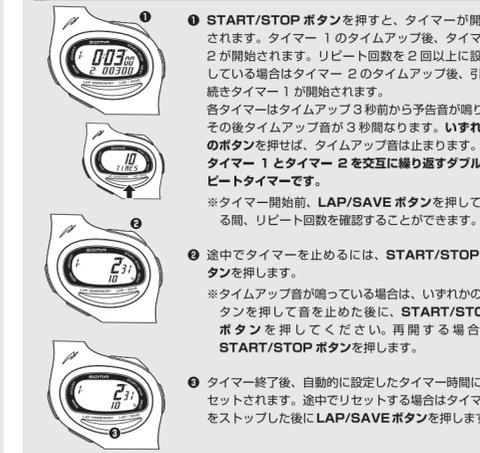


**バックライト**

**マークの説明**

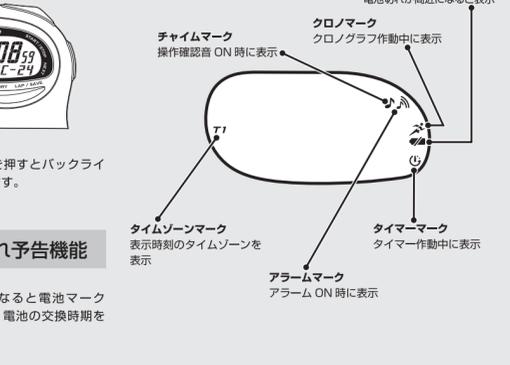


**電池寿命切れ予告機能**

**データの削除**

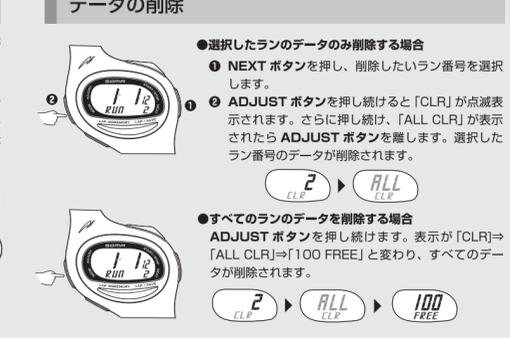

**アラーム機能（アラームモード）**

**アラームの設定**

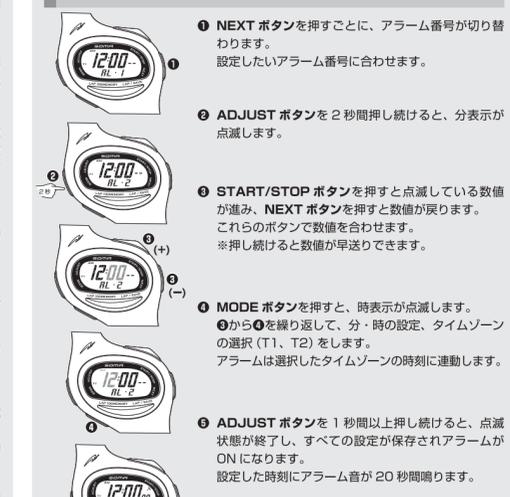

**アラームの ON/OFF**



**アラーム音の停止**

