

保証書 GUARANTEE
本保証書は日本国内でのみ有効です。
This Guarantee is valid only in Japan.

製品仕様
クロノグラフ機能 1/100秒、最大99時間59分59秒
ラップスプリット機能 最大100ラップ(各50ラップx2)




電池寿命
電池の寿命は、特定機能の使用や頻度によりますが約2年間です(1日当たりバックライトを1回、アラームを1回、ダブルリビートタイマーを1回、クロノグラフを1時間使用した場合)。

製品の特徴と機能

機能の紹介(本機でできること)

本機は、2ランで各最大50ラップを記録できるクロノグラフ機能を搭載したランニングウォッチです。レースの各チェックポイントのタイムを設定することにより、残り時間をカウントダウン表示するカットオフタイマーなどランナーに役立つ機能が搭載されています。


モードの切替と各モードの機能

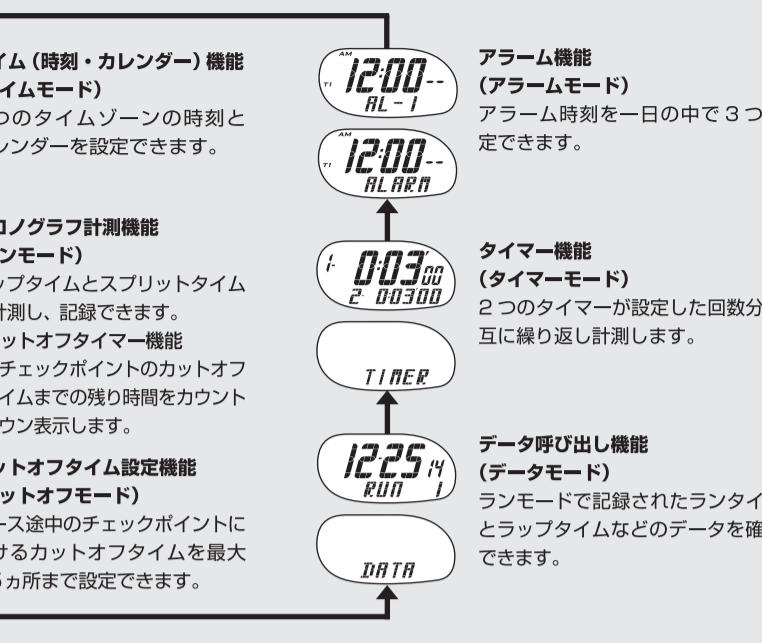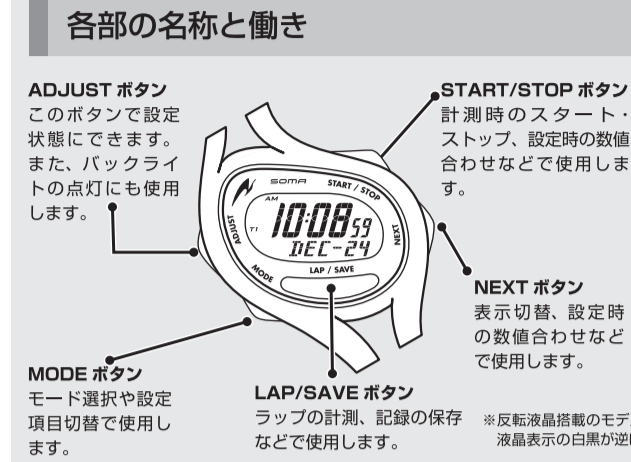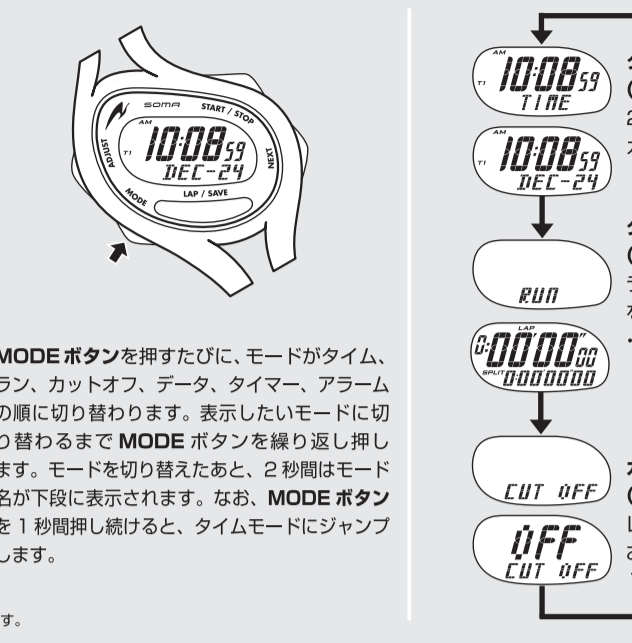

バックライト



マークの説明

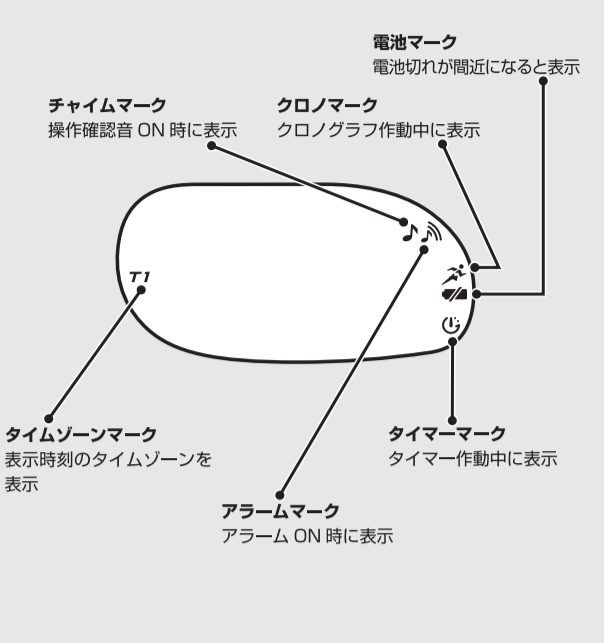

タイム機能(タイムモード)

時刻・カレンダー・エコモードの設定

- ADJUST ボタンを2秒間押し続けると、秒表示が点滅します。
START/STOP ボタンまたは NEXT ボタンを押すと0秒に戻ります。
MODE ボタンを押すと、分表示が点滅します。

クロノグラフ計測機能(ランモード)

表示の切替

- カットオフタイマー機能を使用する場合
カットオフモードで、カットオフタイマー機能を「ON」にします。
NEXT ボタンを押すと上段、上段の表示がラップタイム(LAP)またはスプリットタイム(SPLIT)に切り替わります。

アラーム機能(アラームモード)

- アラーム機能(アラームモード)
アラーム時刻を一日の中で3つ設定できます。
タイマー機能(タイマーモード)
2つのタイマーが設定した回数交互に繰り返し計測します。

電池寿命切れ予告機能

- 電池寿命切れ予告機能
電池切れが近になると電池マーク()が点灯し、電池の交換時期をお知らせします。

各部の名称と働き

- ADJUST ボタン
このボタンで設定状態にできます。
MODE ボタン
モード選択や設定項目切替で使用します。

カットオフタイマー機能

- カットオフモードで、各チェックポイントにおけるカットオフタイムを設定し、カットオフタイマー機能を「ON」にしておくこと、各カットオフタイムまでの残り時間を表示するとともに、時間の経過をビープ音で知らせてくれます。

データ呼び出し機能(データモード)

- データ呼び出し機能(データモード)
ランモードで記録されたランタイムとラップタイムなどのデータを確認できます。

バックライト

- バックライト
ADJUST ボタンを押すとバックライトが3秒間点灯します。

マークの説明

- マークの説明
チャイムマーク
操作確認音 ON 時に表示
クロノマーク
クロノグラフ作動中に表示

取扱説明書 WJ23 JS022

この取扱説明書は保証書と一緒に発行されています。必ず、お買い上げ後、販売店などの記入をお確かめください。
※保証書の有効期間は、保証書に記載の期間が経過するまでです。

保証書 GUARANTEE

本保証書は日本国内でのみ有効です。
This Guarantee is valid only in Japan.

■使用上のご注意とお手入れについて

●製品取扱上のご注意

- 時計本体やバンドに過度な力により損傷した場合は、バンドピンやバンド調整ピンを調整してください。
※調整の際は、時計本体を保護するための保護フィルムを貼っていただくことをおすすめします。

●防水性について

- 防水性能は、気圧の変化や急激な温度変化に起因するものであり、水中での使用や潜水には適していません。
※防水性能は、気圧の変化や急激な温度変化に起因するものであり、水中での使用や潜水には適していません。

●アフターサービスについて

- 保証と修理について
修理や点検調整のための修理費(オーバーホール)の際は、お買い上げ店、または弊社お客様相談窓口にご連絡ください。

●計測の開始・停止・保存・リセット

- 計測の開始・停止・保存・リセット
カットオフタイマー機能を使用する場合も、使用しない場合も、ラップ計測などのクロノグラフ計測を行うためのボタン操作は同じです。

●データ呼び出し機能(データモード)

- データの見方
NEXT ボタンを押すことで確認したいラン番号を選びます。押すことにより、RUN 1 と RUN 2 が計測の日付とともに交互に表示されます。

●カットオフタイマー機能の ON/OFF

- カットオフタイマー機能の ON/OFF
START/STOP ボタンを押すことで、クロノモードにおけるカットオフタイマー機能の ON と OFF が切り替わります。

●カットオフタイムの確認

- カットオフタイムの確認
LAP/SAVE ボタンを押すことで、すでに設定されているカットオフタイムが POINT 1 から順に表示されます。

●アラーム音の確認

- アラーム音の確認
START/STOP ボタンと NEXT ボタンを同時に押すと、アラーム音を確認できます。

●計測のメモリー

- 計測のメモリー
2つのラン(RUN 1、RUN 2)の計測をメモリーすることができ、常に最新のラン計測が RUN 1 としてメモリーされます。

●お手入れについて

- お手入れについて
目ざかりご使用前にお手入れしてください。
※防水性能は、気圧の変化や急激な温度変化に起因するものであり、水中での使用や潜水には適していません。

●防水性について

- 防水性について
お買い上げいただいた時計の防水性能を最大で発揮するために正しくお使いください。

●電池交換後のお願い(システムリセット)

- 電池交換後のお願い(システムリセット)
電池交換後、万一異様な表示(従来の表示など)になった場合は、以下の操作をしてください。

●アラーム音の停止

- アラーム音の停止
設定した時刻にアラームが鳴ったら、いずれかのボタンを押せばアラームは止まります。

●データの更新と削除



- データの更新と削除
データの更新
2つのラン(RUN 1、RUN 2)の計測後に新しいランの計測を開始すると、RUN 2 のデータ(古い日のデータ)がすべて消去されます。

●カットオフタイムの設定機能(カットオフモード)

- カットオフタイムの設定機能(カットオフモード)
カットオフモードでは、各チェックポイントにおけるカットオフタイムを設定し、クロノモードでカットオフタイマー機能を使用するか、しないかを選択します。


●アラームの ON/OFF

- アラームの ON/OFF
NEXT ボタンを押して、ON/OFF させたいアラーム番号を表示させてください。

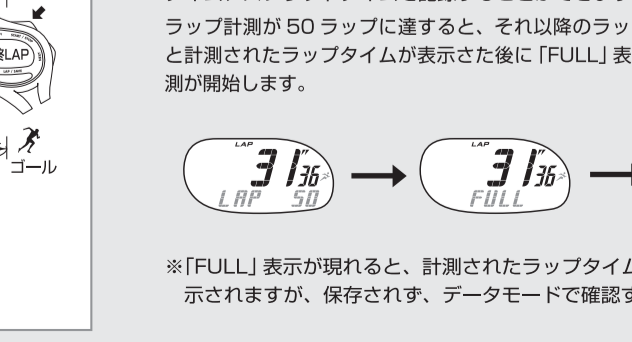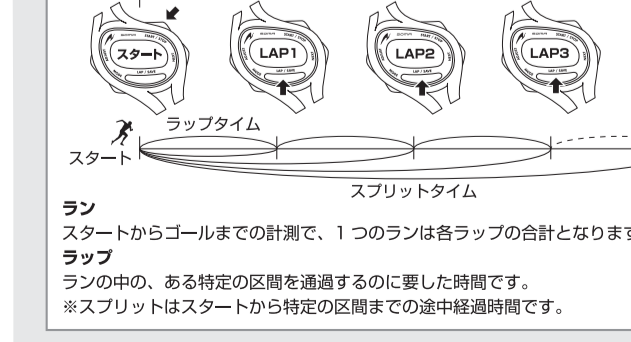

タイマー機能(タイマーモード)

タイマーの設定

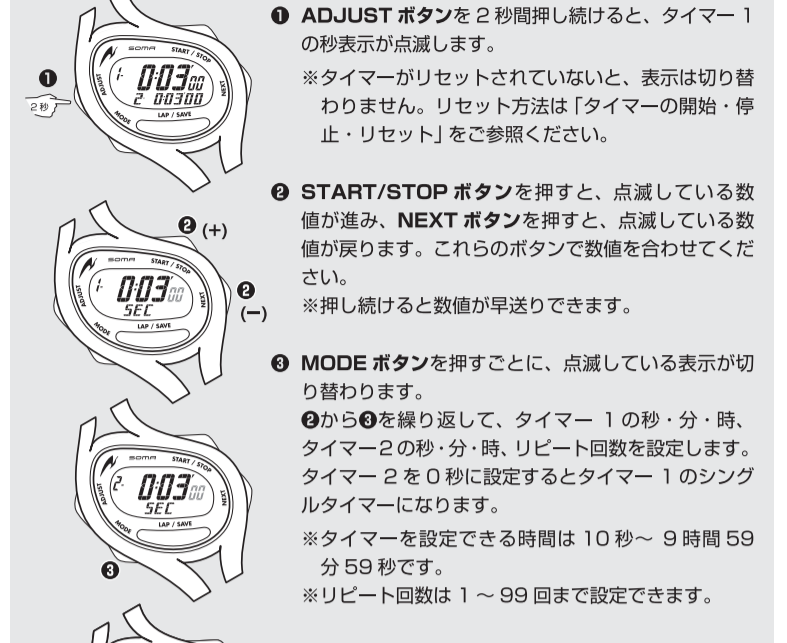

タイマーの開始・停止・リセット

- タイマーの開始・停止・リセット
START/STOP ボタンを押すと、タイマーが開始されます。タイマー 1 のタイムアップ後、タイマー 2 が開始されます。
タイマー 2 のタイムアップ後、タイマー 1 が開始されます。

アラーム機能(アラームモード)

- アラーム機能(アラームモード)
NEXT ボタンを押すことで、アラーム番号の切り替わります。
設定したいアラーム番号に合わせます。

タイマーの開始・停止・リセット

- タイマーの開始・停止・リセット
START/STOP ボタンを押すと、タイマーが開始されます。タイマー 1 のタイムアップ後、タイマー 2 が開始されます。

アラーム音の停止

- アラーム音の停止
設定した時刻にアラームが鳴ったら、いずれかのボタンを押せばアラームは止まります。

©2015 SEIKO TIME CO., LTD. All rights reserved.

SEIKO TIME CO., LTD. All rights reserved.

SEIKO TIME CO., LTD. All rights reserved.

SEIKO TIME CO., LTD. All rights reserved.

SEIKO TIME CO., LTD. All rights reserved.

SEIKO TIME CO., LTD. All rights reserved.

SEIKO TIME CO., LTD. All rights reserved.

SEIKO TIME CO., LTD. All rights reserved.