

wiredwena

N857

取扱説明書

wiredwena N857 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品は、ソニーから提供される wena 3 と wena 3 の機能を
操作・表示できる時計で構成されています。

■ ご使用の前に、以下の取扱説明書を必ずお読みください。

- ・ 同梱されている wena 3 のスタートガイド、リファレンスガイド
- ・ wena サポートページのヘルプガイド
- ・ 同梱されている時計のクイックマニュアル
- ・ セイコーウォッチのウェブサイトのカスタマーサービスに掲載された取扱説明書（本書）

なお、この説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

※ 本製品のバンドはらくらくアジャスト機構を採用していますが、金属バンドの調整は必要に応じてお買い上げ店にご依頼ください。ご贈答、ご転居などにより、お買い上げ店での調整が受けられない場合は、弊社お客様相談窓口へご依頼ください。お買い上げ店以外では有料もしくはお取扱いいただけない場合があります。

※ 商品に傷防止用の保護シールがはられている場合があります。必ずはがしてお使いください。はられたままにしておくと、汚れ、汗、ゴミ、水分などが付着してさび発生の原因となります。

目次

1. この製品について

製品取扱上のご注意	3
電波法について	5
電波法について	5
無線の周波数について	5
2.4 GHz 機器使用上の注意事項	5
日本国外におけるご使用について	5
Bluetooth®について	6
Bluetooth 仕様	6
Bluetooth 接続の使用上のご注意	6
ライセンスおよび商標	6
お問合せ先について	7
ウォッチヘッド、バンド (wena 3 以外) について	7
中留部分 (wena 3) について	7
中留部分 (wena 3) の取り外し・取り付け	8
中留部分 (wena 3) の取り外し方	8
中留部分 (wena 3) の取り付け方	8
特長	9
各部の名称	9
この製品でできること	10

2. wena 3 と時計の接続について

初期設定のしかた	11
ペアリングについてのご注意	11
初期設定の手順	11
STEP 4 : wena 3 と時計をペアリングする	12
接続解除、再接続、ペアリング解除のしかた	13
wena 3 との接続を切るには	13
wena 3 と再接続するには	13
wena 3 と接続できないときには	13

3. wena 3 との機能連携について

機能連携のしかた	14
機能連携の設定方法	14
時刻の自動同期機能について	15
おやすみ時設定機能について	15
機能連携の使い方	16

4. 手動時刻修正機能について

時刻の手動修正のしかた	17
操作方法	18

5. 針位置合わせについて

針位置合わせのしかた	19
操作方法	20

6. ご注意いただきたいこと

お手入れについて	21
性能と型式について	21
防水性能について	22
バンドについて	23
電池についてのお願いとご注意	24
アフターサービスについて	25

7. 困ったときは

こんなときは	26
システムリセットのしかた	30
操作方法	30

8. 製品仕様

製品仕様	32
------	----

1. この製品について

製品取扱上のご注意（1）

⚠ 警告

取り扱いを誤った場合に、重症を負うなどの重大な結果になる危険性が想定されることを示します。

- ・ 次のような場合、ご使用を中止してください。
 - 時計本体やバンドが腐食などにより鋭利になった場合
 - バンドのピンが飛び出してきた場合

※ すぐに、お買い上げ店・弊社お客様相談窓口にご連絡ください。
- ・ 乳幼児の手の届くところに、時計本体や部品を置かないでください。

部品を乳幼児が飲み込んでしまうおそれがあります。
万が一飲み込んだ場合は、身体に害があるため、ただちに医師にご相談ください。
- ・ 時計から電池を取り出さないでください。

電池の交換には専門知識・技能が必要です。お買い上げ店にご依頼ください。
電池は充電しないでください。
破裂・発熱・発火などのおそれがあります。

⚠ 注意

取り扱いを誤った場合に、軽症を負う危険性や物質的損害をこうむることが想定されることを示します。

- ・ 以下の場所での携帯・保管は避けてください。
 - 揮発性の薬品が発散しているところ（除光液などの化粧品、防虫剤、シンナーなど）
 - 5℃～35℃を外れる温度に長期間なるところ
 - 高湿度なところ
 - 磁気や静電気の影響があるところ
 - ホコリの多いところ
 - 強い振動のあるところ

※ 電池が切れた状態で長時間放置しないでください。電池が漏液するおそれがあります。
- ・ アレルギーやかぶれを起こした場合：

ただちに時計の使用をやめ、皮膚科など専門医にご相談ください。
- ・ その他のご注意
 - 明らかにアジャストバンドを採用しているモデルの場合、バンドの長さを調整したり、中留部分（wena 3）を取り外すときにピンやバネ、および工具の先端で指や手を傷つけないようにご注意ください。
 - 金属バンドの調整は専門知識・技能が必要です。お買い上げ店にご依頼ください。

手や指などにけがをする可能性があるほか、部品を紛失する可能性があります。
 - 商品の分解・改造はしないでください。
 - 乳幼児に時計が触れないようにご注意ください。

けがやアレルギーをひき起こすおそれがあります。
 - 使用済み電池の処理は自治体の指示に従ってください。
 - 提げ時計やペンダント時計の場合、ひもやチェーンの取り扱いにご注意ください。

衣類や手・首などを傷つけたり、首を締めたりするおそれがあります。

1. この製品について

製品取扱上のご注意（2）

⚠ 警告



この時計はスキューバダイビングや飽和潜水には絶対に使用しないでください。

スキューバダイビングや飽和潜水用の時計に必要な過酷な環境を想定した様々な厳しい検査を行っていません。専用のダイバーズウォッチをご使用ください。



本製品の発する電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。


- ・本製品を医療機器の近くで使用しないでください。電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。満員電車などの混雑した場所や医療機関の屋内では使用しないでください。
- ・本製品を自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使用しないでください。



航空機内など電波の発信が制限されている場所では wena 3 の電源を OFF にし、時計と wena 3 の通信を切断してください。

当製品から発する電波が影響を及ぼすことがあります。

⚠ 注意

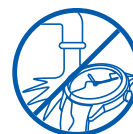

直接蛇口から水をかけることは避けてください。水道水は非常に水圧が高く、日常生活用強化防水の時計でも防水不良になるおそれがあります。



水分のついたまま、りゅうずやボタンを操作しないでください。

時計内部に水分が入ることがあります。

※万が一、ガラス内面にくもりや水滴が発生し、長時間消えない場合は防水不良です。お早めに、お買い上げ店・弊社お客様相談窓口にご相談ください。



水や汗、汚れが付着したままにしておくのは避けてください。

防水時計でもガラスの接着面・パッキンの劣化やステンレスがさびることにより、防水不良になるおそれがあります。



入浴やサウナの際はご使用を避けてください。

蒸気や石けん、温泉の成分などが防水性能の劣化を早めることがあります。

1. この製品について

電波法について

■ 電波法について


本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムとして認証を受けております。
本製品を国内で使用するとき、免許取得等の必要はありません。
本製品を分解改造すると、法律で罰せられることがあります。

[認証番号]



■ 無線の周波数について

本製品が使用している周波数は、他の無線機器でも使用していることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。
この無線製品は 2.4 GHz 帯を使用します。
変調方式として GFSK 変調方式を採用し、与干渉距離は 10 m です。

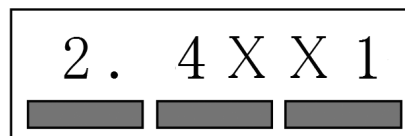

■ 2.4 GHz 機器使用上の注意事項

本製品の使用周波数は 2.4 GHz 帯です。
この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

- ・ 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- ・ 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または本製品の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
- ・ 不明な点その他お困りのことが起きたときは、お客様相談窓口までお問い合わせください。

■ 日本国外におけるご使用について

この時計は Bluetooth 無線技術を使用して wena 3 に接続し、機能連携を実現しています。Bluetooth 無線を使用するためには各国、各地域の電波法認証が必要になります。使用許可のない国や地域でこの時計と wena 3 の通信を行うと、使用者が法的に罰せられることがあります。

以下の国や地域以外でのご利用は、法規制に抵触する恐れがあります。
(2021 年 1 月時点)

日本、ベルギー、ブルガリア、チェコ、デンマーク、ドイツ、エストニア、アイルランド、ギリシャ、スペイン、フランス、クロアチア、イタリア、キプロス、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ハンガリー、マルタ、オランダ、オーストリア、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロベニア、スロバキア、フィンランド、スウェーデン、トルコ、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン、香港特別行政区、マカオ特別行政区、エクアドル、コロンビア、ベトナム、ペルー

上記の国以外でこの時計をご使用する場合は、wena 3 との接続を切って、機能連携を使用しないようお願い致します。

詳しくは、当社ウェブサイトにてご確認ください。

(https://www.seikowatches.com/jp-ja/customer-service/bluetooth_w)

1. この製品について

Bluetooth® について

■ Bluetooth 仕様

- ・通信方式：Bluetooth 標準規格 Ver 5.0
- ・使用周波数帯域：2.4 GHz 帯 (2,402 MHz ~ 2,480 MHz)
- ・変調方式：GFSK(1MHz)

■ Bluetooth 接続の使用上のご注意

- ・本製品の Bluetooth 接続は、障害物（人体、金属、壁など）や回りの電波状態によって接続可能範囲は変わります。

以下の場合、Bluetooth 接続に時間が掛かったり、接続エラーになる場合があります。

- 無線 LAN が構築されている場所
- 使用中の電子レンジの周辺
- 通信機能のある他の製品を使用している場合

このような場合、データの送受信に失敗することがありますが故障ではありません。

使用環境を変えてご使用ください。

- ・本製品の発生する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所では Bluetooth 接続を行わないでください。

病院内／電車内の優先席付近／航空機内／ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所／自動ドアや火災報知機の近く

- ・Bluetooth 接続した時に情報の漏洩が発生しましても、弊社としては一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■ ライセンスおよび商標

- Bluetooth® は、Bluetooth SIG, Inc. の商標または登録商標です。セイコーウオッチ株式会社は、このロゴマークをライセンスに基づいて使用しています。


1. この製品について

お問合せ先について

お買い上げいただいた時計の中留部分（wena 3）は保証元、お問合せ先が異なります。修理やその他のご相談は、保証書、取扱説明書をご参照の上、それぞれの窓口へお問い合わせくださいますようお願いいたします。


※時計修理の際には、必ず下図のように中留部分（wena 3）を取り外して修理をご依頼ください。

→ 中留部分（wena 3）の取り外し方 P.8

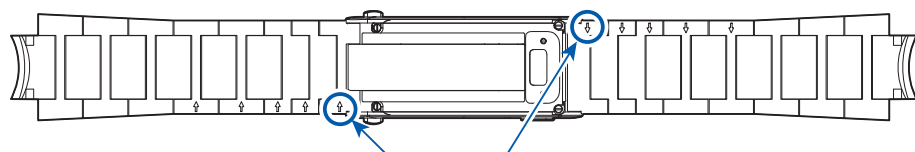

ここで取り外してください。

中留部分（wena 3）



■ ウォッチヘッド、バンド（wena 3 以外）について

時計のご使用方法・修理・メンテナンスのご質問

セイコーウォッチお客様相談室

0120-181-671

受付時間 9:30 ~ 17:30（月～金）

夏季休業・年末年始につきましては当社ウェブサイトでご確認ください。

(<https://www.seikowatches.com/jp-ja/contact>)

※電話機が非通知設定の場合は、電話番号の前に「186」をつけておかけください。

■ 中留部分（wena 3）について

wena 3 の修理のご相談

修理相談窓口

フリーダイヤル: 0120-252-645

携帯電話・PHS・一部のIP 電話: 050-3754-9592

受付時間 9:00 ~ 18:00（月～金）

9:00 ~ 17:00（土日祝）


※wena 3 のご使用方法などの修理以外の内容につきましては、wena 3 に同梱されたスタートガイド、リファレンスガイド、およびwena サポートページをご覧ください。
(<http://wena.jp/support.html>)

1. この製品について


中留部分 (wena 3) の取り外し・取り付け

■ 中留部分 (wena 3) の取り外し方


- ① 付属の工具を使って駒の裏面に刻印されている矢印の方向にピンをゆっくり押し出します。図のようにバンドを曲げた状態で、連結部分(外穴)から工具を根元まで差し込むとピンが押し出されてきます。ピンが抜けにくい場合はバンドを数回まげてからやり直してください。

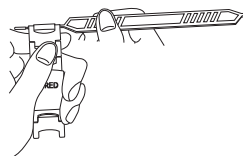

- ② バンドを横にして押し出されたピンを上に取り上げます。ピンを引き抜くと、バンドの駒が連結部分から外れます。

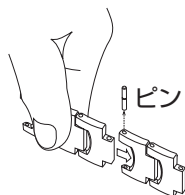

- ③ バンドの駒が連結部分から外れると、バネが抜けてきます。バネが出てこないときは工具で軽くつついてください。

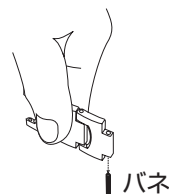


- ④ ①～③の作業を繰り返して中留部分 (wena 3) を外してください。

※はずした駒・ピン・バネ・工具は大切に保管してください。


※バンドの図はデザイン例であり、お買い上げいただいたバンドとは異なる場合があります。

■ 中留部分 (wena 3) の取り付け方


- ① バネを図のように中穴にしっかりと挿入します。

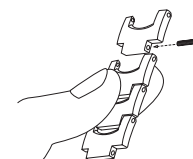


バネが中穴から飛び出しているとバネが変形したり破損したりすることがありますので注意してください。

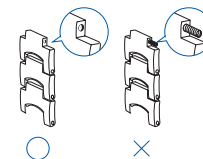

- ② バンドを曲げた状態でピンをゆっくり押しこみます。

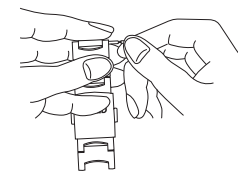

- ③ 工具の短い方の先端でピンを正しい位置まで押しこみます。

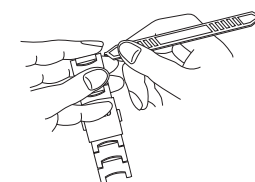

1. この製品について

特長

本製品は、ソニーから提供される wena 3 と wena 3 の機能を操作・表示できる時計で構成されています。

スマートフォンにインストールした wena 3 アプリで設定することにより、wena 3 の情報を簡易的に針で表示したり、wena 3 の機能の一部を時計のボタンで操作することができます。

■ wena 3 が保持する情報を時計の表示針で表示できます。

設定した目標値・上限額に対する大まかな割合またはレベルを表示します。


■ 時計のボタン操作で wena 3 の機能を操作したり、各種画面を呼び出せます。

■ wena 3 に届いた着信や通知を針の動きで知らせることができます。

※時計と wena 3 の機能を連携させるには、wena 3 アプリで連携ヘッド設定を行う必要があります。

※ wena 3 アプリは、以下の OS に対応しています。(2021 年 1 月現在)
・ iOS 11 以上
・ Android 6.0 以上
対応 OS についての最新の情報は、wena サポートページをご覧ください。
(<http://wena.jp/support.html>)

各部の名称

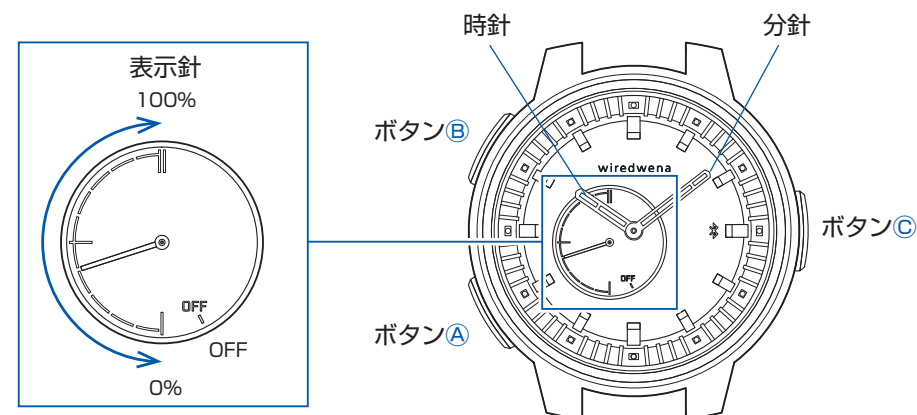

※各表記やデザインはモデルにより異なる場合があります。

1. この製品について

この製品でできること

● ボタン①、ボタン②、ボタン③の操作により、下図のように操作できます。


wena 3 と非接続のとき

- ボタン①で操作
時計のボタン操作による時刻設定 (P.17)
時計のボタン操作による針位置修正 (P.19)
- ボタン③で操作
接続待機状態への移行 (P.12)
- ボタン①とボタン③で操作
時計のペアリング解除 (P.13)



wena 3 と接続中のとき

- ボタン①で操作
wena 3 アプリで設定した機能の実行 (P.15)
- ボタン②で操作
wena 3 アプリで設定した機能の実行 (P.15)
- ボタン③で操作
wena 3 との接続を切断 (P.13)

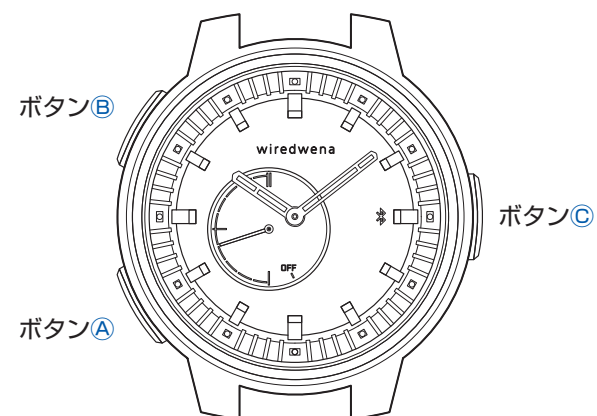

2. wena 3 と時計の接続について

初期設定のしかた（1）

■ ペアリングについてのご注意

wena 3 と時計を Bluetooth 通信でペアリングするときは、以下の事項にご注意ください。

ペアリングとは、wena 3 と時計を初めて接続するときに機器同士の登録をすることです。

⚠ 注意

- ※スマートフォンにインストールした wena 3 アプリは、起動した状態にしてください。
- ※ wena 3 とスマートフォンを接続状態にし、時計から近い距離に置いて操作してください。
- ※ wena 3 と時計の電池残量が十分にある状態でペアリングを行ってください。
- ※ 飛行機内、病院など、電波の使用が禁じられている場所では、wena 3 の電源を OFF にし、時計と wena 3 の通信を切断してください。
- ※ この時計は、各国・地域の電波法の適合または認証を取得していません。それ以外エリアでご使用になると罰せられる場合があります。(P.5 をご参照ください。)

■ 初期設定の手順

初めて本製品を使用するときは、以下の操作・設定を行ってください。

STEP 1 : wena 3 を充電する



STEP 2 : wena 3 アプリをインストールする



STEP 3 : wena 3 とスマートフォンをペアリングする



STEP 4 : wena 3 と時計をペアリングする

STEP 1 ~ 3 について :

wena 3 に同梱されたスタートガイド、および wena サポートページをご覧ください。

(<http://wena.jp/support.html>)

2. wena 3 と時計の接続について


初期設定のしかた (2)

STEP 4 : wena 3 と時計をペアリングする


wena 3 と時計をペアリングするときは、どちらかに登録情報が残っているとペアリングできません。

もし登録情報が残っている場合は両方のペアリングを解除してから操作を行ってください (P.13 「wena 3 と接続できないときには」 参照)。


- ① スマートフォンの wena 3 アプリで「連携ヘッド設定」を設定します。
☰(メニュー) > 「デバイス設定」 > 「連携ヘッド設定」の順にタップします。
画面に従って接続操作を進めます。
※連携ヘッド設定が終わると、wena 3 のツール画面の「settings」に「連携ヘッド」メニューが追加されます。
- ② 時計のボタンⓐを2秒以上押します。
時計が接続待機中になり、表示針が OFF と 0% の間を 60 秒間往復します。

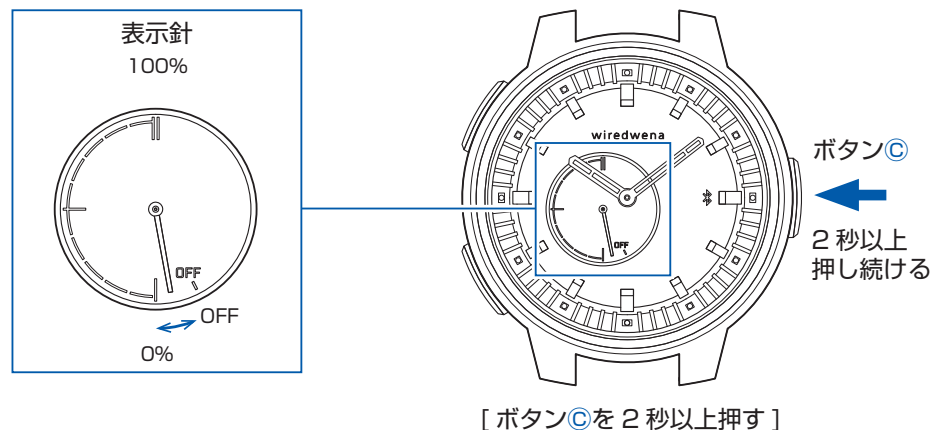

- ③ wena 3 の電源ボタンを押してホーム画面を表示します。

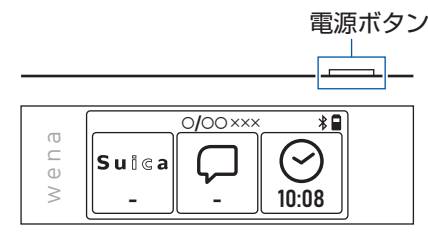

- ④ wena 3 のツール画面で「settings」>「連携ヘッド」をタップします。
ホーム画面で下にスワイプすると、ツール画面が表示されます。
左にスワイプすると、「settings」アイコンが表示されます。

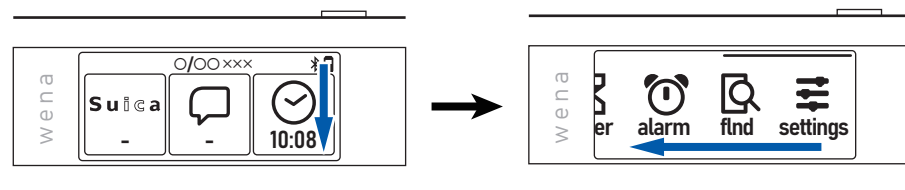

※ wena 3 の表示内容は一例です。

- ⑤ 「ペアリングしますか?」の表示画面で「OK」をタップします。
ペアリングが成功すると、wena 3 に「completed」と表示され、表示針が 0% から 100% の間に移動します。
※時計が接続待機中 (表示針が OFF と 0% の間を往復している間) に実施してください。

これで wena 3 と時計のペアリングは完了です。

2. wena 3 と時計の接続について

接続解除、再接続、ペアリング解除のしかた

■ wena 3 との接続を切るには

時刻の手動修正 (P.17 参照)、針位置の修正 (P.19 参照)、ペアリングの解除 (P.13 参照) をするには、wena 3 との接続を切る必要があります。

- ① 時計のボタンCを2秒以上押し続けます。
表示針がOFFに移動します。



■ wena 3 と再接続するには

一度接続を切った wena 3 と再接続するには、以下の操作を行ってください。

- ① 時計のボタンCを2秒以上押し続けます。
時計が接続待機中になり、表示針がOFFと0%の間を60秒間往復します。
- ② wena 3 の電源ボタンを押してホーム画面を表示します。
- ③ wena 3 のツール画面で「settings」>「連携ヘッド」をタップします。
- ④ 「ペアリング済みです。ヘッドと接続しますか」の表示画面で「接続」をタップします。
再接続が成功すると、wena 3 に「completed」と表示され、表示針が0%から100%の間に移動します。


※時計が接続待機中 (表示針がOFFと0%の間を往復している間) に実施してください。

■ wena 3 と接続できないときには

wena 3 と時計がうまく接続できないときは、一度両方のペアリングを解除してから、再度 wena 3 とペアリングをしてください。

【時計のペアリング解除】

- ① 時計のボタンAとボタンCの2つのボタンを長押しします。
ペアリング解除が成功すると、時計の針が3時位置に5秒間停止してから、現在の時刻を表示します。

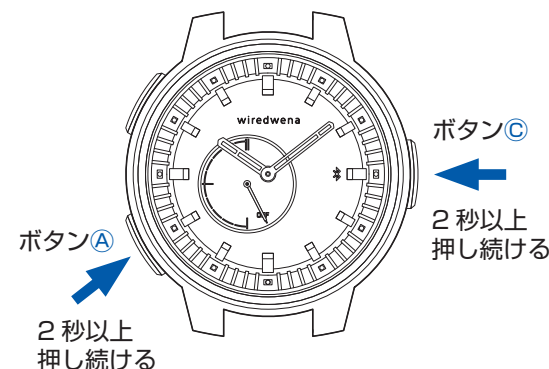

【wena 3 のペアリング解除】

- ① wena 3 のツール画面で「settings」>「連携ヘッド」をタップします。
- ② 「ペアリング済みです」の表示画面で「ペアリング解除」をタップします。
- ③ 「ペアリングを解除しますか？」の表示画面で「OK」をタップします。
ペアリング解除が成功すると、wena 3 に「completed」と表示されます。

ペアリング解除後、再度 P.12 の「STEP 4 : wena 3 と時計をペアリングする」を行ってください。

3. wena 3 との機能連携について

機能連携のしかた（1）

■ 機能連携の設定方法

wena 3 アプリで表示針の表示する内容を設定したり、時計のボタンを1回押したとき、長押し（1秒以上）したときの機能を設定することができます。

- ① スマートフォンの wena 3 アプリで「連携ヘッド設定」を表示します。
☰（メニュー）>「デバイス設定」>「連携ヘッド設定」の順にタップします。
機能連携の設定画面が表示されます。
- ② 機能連携を設定します。
表示針、または各ボタンの項目（▼部分）をタップして、機能を選択し設定します。



※連携機能の設定項目は 2021 年 1 月時点のものです。
wena 3 本体のバージョンアップにより選択内容が変わることがあります。

● 表示針の表示設定

表示針で表示する wena 3 の情報を設定します。



設定項目	表示内容
Battery 残量	wena 3 のバッテリー残量を割合表示します。
Steps 達成率	設定した 1 日の目標歩数に対する目標達成率を割合表示します。
Body Energy	活動エネルギー残量を割合表示します。
Heart Rate	設定した心拍上限値に対する測定心拍数を割合表示します。
Stress & Recovery	ストレス度を割合表示します。 0～50%：リラックス、50～100%：ストレス
Suica 残高	設定した残高上限値に対する Suica 残高を割合表示します。
Edy 残高	設定した残高上限値に対する Edy 残高を割合表示します。

3. wena 3 との機能連携について

機能連携のしかた (2)

● 各ボタンの機能設定

ボタンを押したときの機能を設定します。



以下の項目はボタンを押すと、wena 3 の機能が動作します。

設定項目	動作機能
Alexa マイク ON	Alexa にリンクする wena 3 マイクを ON にします。
Qrio Lock- 解錠 Qrio Lock- 施錠	玄関とびら等のスマートロックを解錠または施錠します。
NFC ON/OFF	wena 3 の NFC 機能の ON/OFF を切り替えます。
サイレント ON/OFF	wena 3 の振動モーターの ON/OFF を切り替えます。
timer スタート/ストップ	wena 3 の timer 機能のスタート/ストップを切り替えます。

● 以下の項目はボタンを押すと、wena 3 の画面が呼び出されます。

- ・ find your phone 画面
- ・ Qrio Lock 画面
- ・ weather 画面
- ・ schedule 画面
- ・ 活動ログ画面
- ・ 通知履歴画面
- ・ Suica 残高画面
- ・ Edy 残高画面
- ・ alarm 画面
- ・ timer 画面

各項目の初期設定は、以下のようになります。

項目		初期値
表示針		Battery 残量
ボタンA	1 回押し	通知履歴画面
	長押し	Alexa マイク ON
ボタンB	1 回押し	timer スタート/ストップ
	長押し	timer 画面
通知を針で知らせる		ON

※連携機能の設定項目は 2021 年 1 月時点のものです。

wena 3 本体のバージョンアップにより選択内容が変わることがあります。

■ 時刻の自動同期機能について

時計、wena 3、wena 3 アプリがインストールされたスマートフォンが正しく接続されている場合は、所定期間ごとに時刻の自動同期を行います。

■ おやすみ時設定機能について

wena 3 アプリの「デバイス設定」で「おやすみ時設定」の「自動電源オフ時間設定」を ON にすると、設定した時間中は wena 3 とヘッドの接続が遮断されます。

※おやすみ時設定の設定時間中は、時刻の自動同期や wena 3 に届いた着信や通知のお知らせ機能は働きません。

3. wena 3 との機能連携について

機能連携のしかた (3)

■ 機能連携の使い方

● wena 3 の情報を時計に表示する例

● 電子マネーの残高割合を時計に表示する場合

wena 3 アプリの「連携ヘッド設定」メニューで「Suica 残高」または「Edy 残高」を表示針に設定し、残高金額の上限値を入力します。設定した上限値に対する電子マネーの残高割合が表示されます。

例) 表示針の上限値が 10,000 円で、残高が 5,000 円の場合、表示針は 50%を指します。

【設定方法】

- ① スマートフォンの wena 3 アプリで「連携ヘッド設定」を表示します。
☰ (メニュー) > 「デバイス設定」 > 「連携ヘッド設定」の順にタップします。
機能連携の設定画面が表示されます。
- ② 表示針の設定項目 (▼部分) をタップして、「Suica 残高」または「Edy 残高」を選び、上限値を入力します。
上限値を入力しなかった場合の初期値は、以下になります。
・ Edy : 50,000 円
・ Suica : 20,000 円

● 1日の目標歩数に対する目標達成率を時計に表示する場合

wena 3 アプリの「連携ヘッド設定」メニューで「Steps 達成率」を表示針に設定します。

1日の目標歩数は、☰ (メニュー) > 「デバイス設定」 > 「活動ログ設定」で設定します。

目標歩数を入力しなかった場合の初期値は 10,000 歩です。
設定した目標歩数に対する現在の目標達成率が表示されます。

例) 1日の目標歩数が 10,000 歩で、現在の歩数が 7,000 歩の場合、表示針は 70%を指します。

【設定方法】

- ① スマートフォンの wena 3 アプリで「連携ヘッド設定」を表示します。
☰ (メニュー) > 「デバイス設定」 > 「連携ヘッド設定」の順にタップします。
機能連携の設定画面が表示されます。
- ② 表示針の設定項目 (▼部分) をタップして、「Steps 達成率」を選びます。

そのほかの表示針で表示できる項目についての詳細は wena サポートページをご覧ください。
(<http://wena.jp/support.html>)


4. 手動時刻修正機能について

時刻の手動修正のしかた（1）

- wena 3 のバッテリーが切れたなど、何らかの理由で wena 3 との Bluetooth 通信による時刻同期機能が利用できない場合、時計単体で時刻を修正することができます。

※時刻の手動修正をするには、wena 3 との接続を切る必要があります。

ボタンCを2秒以上押し続けて wena 3 との接続を切ってから、時刻の手動修正を行ってください。

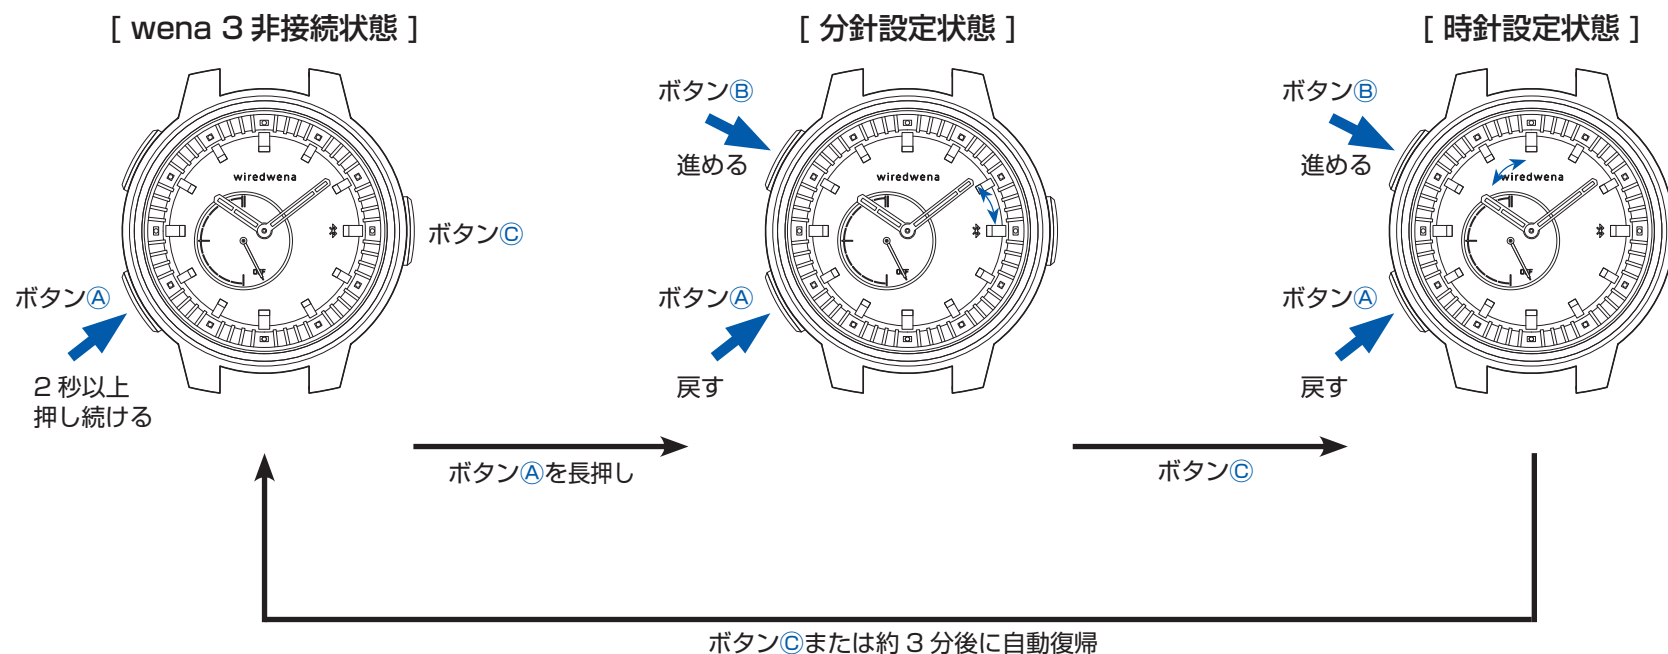

4. 手動時刻修正機能について

時刻の手動修正のしかた (2)

■ 操作方法

- ① 時計の表示針が OFF を指して、wena 3 と時計の接続が切れていることを確認します。
wena 3 と接続していた場合は、ボタン③を 2 秒以上押し続けて wena 3 との接続を切断し、時計の表示針が OFF を指していることを確認してください。
- ② ボタン④を 2 秒以上押し続けると、時計は [時刻設定状態] に移行します。
分針が現在表示されている「分」の次の「分」の 0 秒位置に移動します。その後、分針が動き、[分針設定状態]であることを示します。
【例：時刻修正開始時に時計が午後 10 時 8 分を表示している場合】
ボタン④を 2 秒以上押し続けると、時分針は 10 時 9 分 00 秒の位置に移動します。
- ③ ボタン⑤またはボタン⑥を押して分針を設定します。
※分針はボタン⑥を押すごとに 1 分進み、ボタン⑤を押すごとに 1 分戻ります。それぞれのボタンを押し続けると早送りします。
- ④ 分の設定が終わりましたら、ボタン③を押します。
時針が動き、[時針設定状態]であることを示します。
- ⑤ ボタン⑤またはボタン⑥を押して時針を設定します。
※時針はボタン⑥を押すごとに 1 時間進み、ボタン⑤を押すごとに 1 時間戻ります。それぞれのボタンを押し続けると早送りします。
- ⑥ 時刻設定が終わりましたら、時報に合わせてボタン③を押してください。時刻が設定され通常の時刻表示に戻ります。約 3 分間操作がなかった場合、設定状態が解除され、設定した時刻が登録されます。
※時刻を手動修正しても、wena 3 と接続した場合は、wena 3 と同期した時刻を表示します。

5. 針位置合わせについて

針位置合わせのしかた (1)


● 以下のような場合、時計内蔵の IC が記憶する針の位置と実際に表示される針の位置がずれている可能性があります。

下記の方法に従い、針位置の確認、修正を行ってください。

- ・ 強い衝撃や磁界等の影響で針が正しい位置を示さなくなった。
- ・ wena 3 と通信し時刻同期しても正しい時刻を表示しない。

※ 針位置合わせをするには、wena 3 との接続を切る必要があります。

ボタンCを2秒以上押し続けてwena 3 との接続を切ってから、針位置合わせを行ってください。

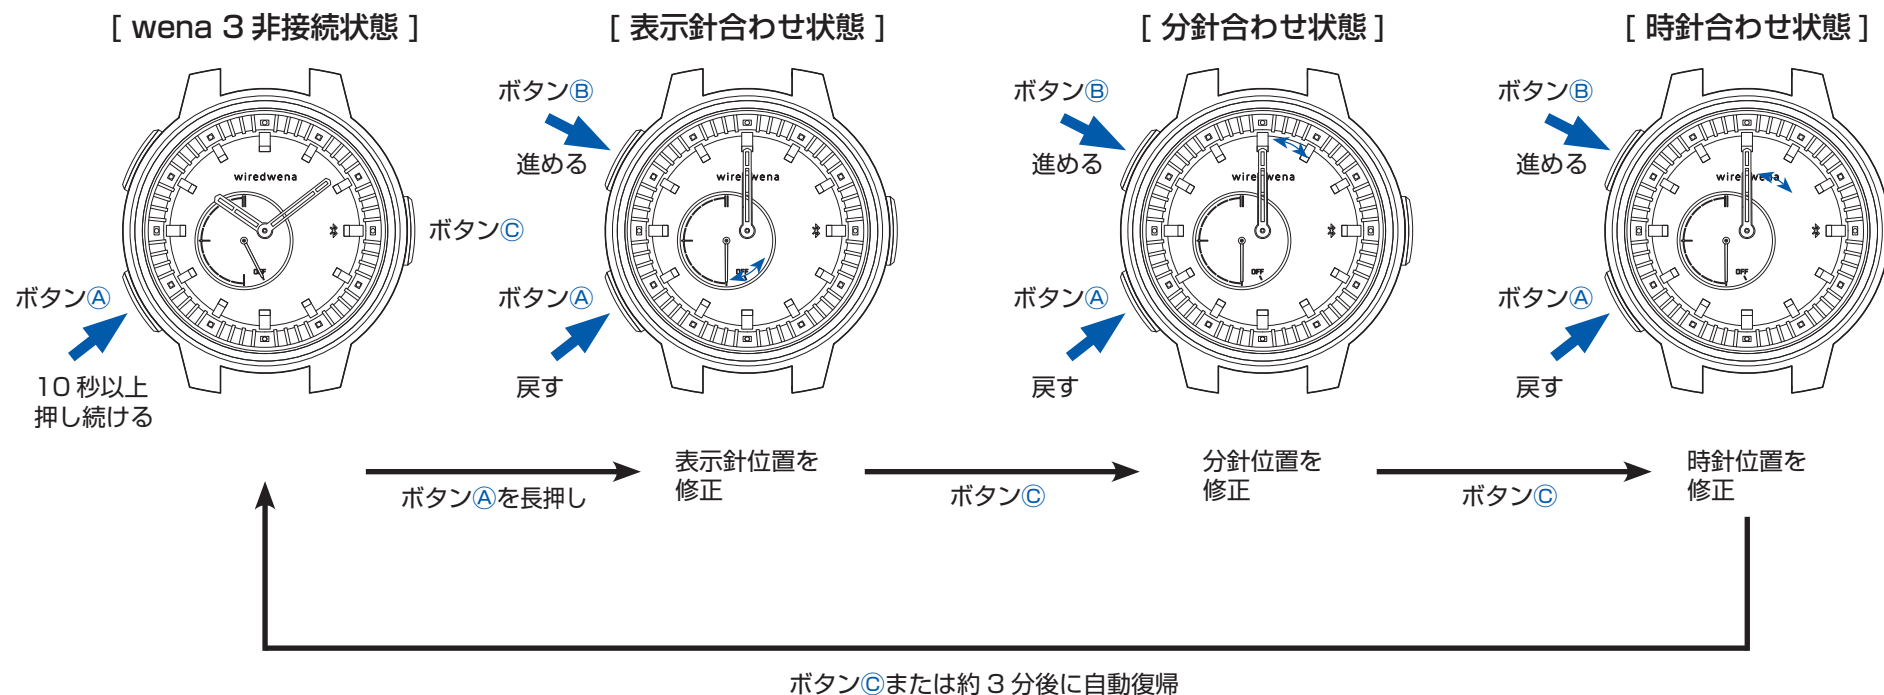

5. 針位置合わせについて

針位置合わせのしかた (2)

■ 操作方法

- ① 時計の表示針が OFF を指して、wena 3 と時計の接続が切れていることを確認します。
wena 3 と接続していた場合は、ボタン③を 2 秒以上押し続けて wena 3 との接続を切断し、時計の表示針が OFF を指していることを確認してください。
- ② ボタン④を 10 秒以上押し続けると、時計は [針位置合わせ状態] に移行し、時針・分針が 12 時位置に、表示針が大きく動いた後に 0% 位置に移動して停止します。その後、表示針が動き、[表示針合わせ状態]であることを示します。時針、分針、または表示針がずれている場合は、以下の方法により針位置を合わせます。
※時刻表示から針位置合わせ状態になる過程で、手動時刻設定のための [分針設定状態] が現れますが、[針位置合わせ状態] に移行するまでボタン④をそのまま 10 秒以上押し続けてください。(P.17 「時刻の手動修正のしかた (1)」参照)
- ③ ボタン④またはボタン⑤を押して、表示針を 0% 位置に合わせます。
※表示針はボタン⑤を押すと進み、ボタン④を押すと戻ります。それぞれのボタンを押し続けると早送りします。
- ④ 表示針の位置合わせが終了しましたら、ボタン③を押します。
分針が動き、[分針合わせ状態]であることを示します。
- ⑤ ボタン④またはボタン⑤を押して、分針を 12 時位置に合わせます。
※分針はボタン⑤を押すと進み、ボタン④を押すと戻ります。それぞれのボタンを押し続けると早送りします。
- ⑥ 分針の位置合わせが終了しましたら、ボタン③を押します。
時針が動き、[時針合わせ状態]であることを示します。
- ⑦ ボタン④またはボタン⑤を押して、時針を 12 時位置に合わせます。
※時針はボタン⑤を押すと進み、ボタン④を押すと戻ります。それぞれのボタンを押し続けると早送りします。
- ⑧ 時計の位置合わせが終了しましたら、ボタン③を押してください。針位置合わせ状態が解除され、時刻表示に戻ります。約 3 分間操作がなかった場合も、針位置合わせ状態が解除され、設定した針位置が登録されます。

6. ご注意いただきたいこと

お手入れについて

●日ごろからこまめにお手入れしてください


- ・水分や汗、汚れはこまめに柔らかい布でふき取るように心がけてください。
 - ・海水につけた後は、必ず真水でよく洗ってからふき取ってください。
- その際、直接蛇口から水をかけることは避け、容器に水をためるなどしてから洗ってください。

※「非防水」、「日常生活用防水」の場合は、おやめください。

→ 性能と型式について [P.21](#) 防水性能について [P.22](#)

性能と型式について

●時計の裏ぶたで性能と型式の確認ができます

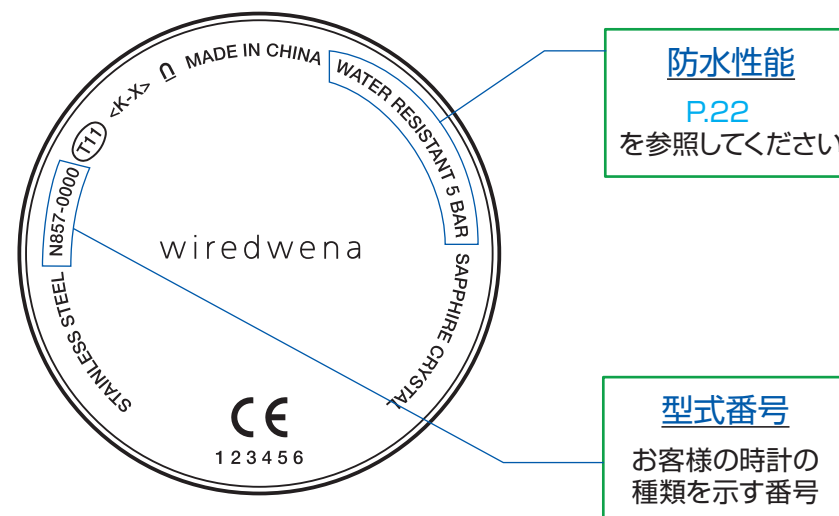


※上の図は例であり、お買い上げいただいた時計とは異なる場合があります。

6. ご注意いただきたいこと

防水性能について

お買い上げいただいた時計の防水性能を
下記の表でご確認の上ご使用ください。

(「P.21」をご覧ください)

裏ぶた表示	防水性能	お取扱方法
防水性能表示なし	非防水です。	水滴がかかったり、汗を多くかく場合には、使用しないでください。
WATER RESISTANT	日常生活用防水です。	日常生活での「水がかかる」程度の環境であれば使用できます。  警告 水泳には使用しないでください。
WATER RESISTANT 5 BAR	日常生活用強化防水で 5 気圧防水です。	水泳などのスポーツに使用できます。
WATER RESISTANT 10 (20) BAR	日常生活用強化防水で 10 (20) 気圧防水です。	空気ポンベを使用しないスキンドIVINGに使用できます。

6. ご注意いただきたいこと

バンドについて

バンドは直接肌に触れ、汗やほこりで汚れます。そのため、お手入れが悪いとバンドが早く傷んだり、肌のかぶれ・そで口の汚れなどの原因になります。

長くお使いになるためには、こまめなお手入れが必要です。

●金属バンド

- ・ ステンレスバンドも水や汗・汚れをそのままにしておくと、さびやすくなります。
- ・ 手入れが悪いと、かぶれやワイシャツのそで口が黄色や金色に汚れる原因になります。
- ・ 水や汗・汚れは、早めに柔らかな布でふき取ってください。
- ・ バンドのすき間の汚れは、水で洗い、柔らかな歯ブラシなどで取り除いてください。(時計本体は水にぬれないように、台所用ラップなどで保護してください。)残った水分は柔らかな布でふき取ってください。
- ・ チタンバンドでも、ピン類には強度に優れたステンレスが使用されているものがあり、ステンレスからさびが発生することがあります。
- ・ さびが進行すると、ピンの飛び出しや抜けが発生し、時計を脱落させてしまうことがあります。また、逆に中留が外れなくなることがあります。
- ・ 万が一、ピンが飛び出している場合は、けがをするおそれがありますので、ただちに使用をやめて修理をご依頼ください。

●皮革バンド


- ・ 水や汗、直射日光に弱く、色落ちや劣化の原因になります。
- ・ 水がかかったときや汗をかいた後は、すぐに乾いた布などで、吸い取るように軽くふいてください。
- ・ 直接日光にあたる場所には放置しないでください。
- ・ 色の薄いバンドは、汚れが目立ちやすいので、ご使用の際はご注意ください。
- ・ 時計本体が日常生活用強化防水 10(20)気圧防水になっているものでも、アクアフリーバンド以外の皮革バンドは、水泳・水仕事などでのご使用はお控えください。

●シリコンバンド

- ・ 材料の特性上、バンドに汚れがつきやすく、しみこんだりして、変色を生じることがあります。汚れた場合は、ぬれた布やウェットクリーニングティッシュ等ですぐにふき取ってください。
- ・ 他の材料に比べ、亀裂が生じた場合そこから切れてしまう恐れがあります。先の鋭い刃物などで傷つけない様、ご注意ください。

●ポリウレタンバンド

- ・ 光で色があせたり、溶剤や空気中の湿気などにより劣化する性質があります。
- ・ 特に半透明や白色・淡い色のバンドは、他の色を吸着しやすく、また変色をおこします。
- ・ 汚れたら水で洗い、乾いた布でよくふき取ってください。(時計本体は水にぬれないように、台所用ラップなどで保護してください。)
- ・ 弾力性がなくなったら取り換えてください。そのまま使い続けるとひび割れが生じバンドが切れやすくなります。

かぶれやアレルギーについて	バンドによるかぶれは、金属や皮革が原因となるアレルギー反応や、汚れ、もしくはバンドとのすれなどの不快感が原因となる場合など、いろいろな発生原因があります。
バンドサイズのめやすについて	バンドは通気性を持たせてご使用ください。 wena 3の心拍機能をご使用の場合は、心拍センサー面がすれない程度の密着性が必要です。 

6. ご注意いただきたいこと

電池についてのお願いとご注意

1. 電池について

(1) 電池寿命

この時計は、新しい正常な電池を組み込んだ場合は、その後約 2 年間作動します。

※ただし、電池寿命（2 年）は、1 日に wena 3 との通信接続 24 時間、ボタン操作 10 回、表示針の通知 10 回を基準としていますので、それ以上使用した場合は、上記の期間に満たないうちに電池寿命が切れることがあります。

(2) 最初の電池

お買い上げの時計にあらかじめ組み込まれている電池は、機能・性能をみるためのモニター用です。

お買い上げ後上記の期間に満たないうちに電池寿命が切れることがありますのでご了承ください。

(3) 電池交換

- ・電池交換は、必ずお買い上げ店、または取扱店で「純正電池」とご指定の上、ご用命ください。
- ・電池寿命切れの電池をそのまま長時間放置しますと、漏液などで故障の原因になりますので、お早めに交換してください。
- ・電池交換は、保証期間内でも有料となります。
- ・電池交換等で裏ぶたを開閉しますと当初の防水性能を維持できなくなる場合があります。電池交換の際には、お客様の時計の防水性能にあった防水検査をご依頼ください。
特に 10 気圧防水以上のものは検査が必要です。
防水検査は日数を要しますので、期間をご確認のうえご依頼ください。
- ・電池交換をしてもすぐに時計が止まる場合は、オーバーホールが必要です。（P.25 参照）

2. 電池寿命切れ予告機能

この時計には、電池の交換時期を知らせる電池寿命切れ予告機能が付いています。

表示針が3 時方向を指し、ボタン操作が無効、wena 3 との通信ができなくなると、1 週間程度で時計が止まる可能性があります。お早めにお買い上げ店で電池交換をご依頼ください。

3. 電池交換時の初期設定

電池交換を行ったときには必ず、システムリセット操作（P.30 参照）を行い、針位置合わせとwena 3 との再ペアリングを行ってください。

このとき、一度wena 3 と時計、両方のペアリングを解除する必要があります（P.13 参照）。

警告

- 時計本体の裏ぶたを故意に開け、電池を取り出さないでください。
- やむを得ず時計から電池を取り出した場合、幼児の届かない場所に保管してください。幼児が万一飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。

注意

- 絶対に電池をショートさせたり、加熱したり、分解したりしないでください。また、絶対に電池を火に近づけないでください。破裂、発熱、発火の恐れがあります。
- この電池は充電式ではないので、絶対に充電しないでください。誤って充電した場合、電池の液漏れ、破損の危険があります。
- 仕様に定めた電池のみをご使用ください。それ以外の電池を使用した場合、電池が破裂する恐れがあります。
- 使用済みの電池を廃棄するときは、各自治体の廃棄方法に従ってください。

6. ご注意いただきたいこと

アフターサービスについて

お買い上げいただいた時計の中留部分（wena 3）は保証元、お問合せ先が異なります。
修理やその他のご相談は、保証書、取扱説明書をご参照の上、それぞれの窓口へお問い合わせくださいますようお願いいたします。
(P.7 参照)

以下のアフターサービスの内容は、ウォッチヘッドとバンド（wena 3 以外）に対して有効です。

●保証と修理について

- ・修理や点検調整のための分解掃除（オーバーホール）の際は、お買い上げ店、または弊社お客様相談窓口にご依頼ください。
- ・保証期間内に不具合が生じた場合は、必ず保証書を添えてお買い上げ店へお持ちください。
- ・保証内容は保証書に記載したとおりです。保証書をよくお読みいただき、大切に保管してください。
- ・保証期間終了後については、修理によって機能が維持できる場合には、ご要望により有料修理させていただきます。

●補修用性能部品について

- ・この時計の補修用性能部品の保有期間は通常 7 年を基準としています。補修用性能部品とは、時計の機能を維持するために必要な修理用部品です。
- ・修理の際、外観の異なる代替部品を使用させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

●点検調整のための分解掃除（オーバーホール）について

長くて愛用いただくために、3 年～4 年に 1 度程度の点検調整のための分解掃除（オーバーホール）をおすすめします。

- ・時計は精密機械です。部品の油切れや摩耗により止まり遅れが生じることがあります。
- ・ご使用状況によっては、電池の漏液により時計が止まることがあります。
- ・またパッキンなどの部品の劣化が進み、汗や水分の浸入などで防水性能が損なわれる場合があります。

上記のような場合、「純正部品」とご指定の上、点検調整のための分解掃除（オーバーホール）をお買い上げ店にご依頼ください。その際、パッキンやばね棒の交換もあわせてご依頼ください。

※点検調整のための分解掃除（オーバーホール）の際には、ムーブメント交換となる場合もあります。

7. 困ったときは

こんなときは (1)

■ 基本動作

こんなときは	考えられる原因	このようにしてください	参照ページ
時計が止まった	電池の容量がなくなった	電池交換をお買い上げ店にご依頼ください。	時計取説 P.11、30
表示針が3時方向を指し、ボタン操作が無効、wena 3との通信ができなくなった	電池電圧が低下している 電池寿命切れが近づいた	電池交換後はヘッドのシステムリセットを行い、wena 3のペアリング情報を解除のうえ（「システムリセットのしかた」を参照）、「初期設定のしかた」の方法に従い、wena 3と再ペアリングを行ってください。	
wena 3とペアリングできない	時計が接続待機中になっていない	時計のボタン◎を2秒以上長押しし、接続待機中（表示針が往復動作）にしてください。	時計取説 P.12
	wena 3の時計接続機能をONしていない	時計が接続待機中（表示針往復動作中）にwena 3の「settings」>「連携ヘッド」>「ペアリングしますか？」で「OK」をタップし、時計接続機能をONしてください。 「ペアリング済みです」と表示される場合は、「ペアリング解除」をタップし、ペアリング情報を削除してから実施してください。	時計取説 P.12、13
	wena 3に「連携ヘッド」の項目が表示されない	wena 3アプリの「デバイス設定」>「連携ヘッド設定」を実施し、連携ヘッド設定を完了してください。	時計取説 P.12
	ペアリングが正しくない	時計とwena 3のペアリング情報をそれぞれ削除して、再度ペアリング操作を行ってください。	時計取説 P.12、13
	wena 3と時計が離れている	wena 3とバンドを連結した状態で使用してください。	時計取説 P.8
時計の時刻がずれている	wena 3と時計が接続できていない	wena 3と接続するか、手動で時刻合わせを行ってください。	時計取説 P.12、17
	wena 3の時刻がずれている	スマートフォンとwena 3を接続し、wena 3アプリの更新ボタンをタップしてwena 3を正しい時刻に合わせてください。	
	外部の強い磁気や衝撃等の影響で針の基準位置がずれている	wena 3との接続を解除して、針位置修正モードで針の基準位置を確認してください。基準位置がずれている場合は、正しい位置に修正してください。	時計取説 P.19

7. 困ったときは

こんなときは (2)

こんなときは	考えられる原因	このようにしてください	参照ページ
wena 3 との接続が切断する 表示針が OFF の位置を指す	ペアリングが正しくされていない	時計と wena 3 のペアリング情報をそれぞれ削除して、再度ペアリング操作を行ってください。	時計取説 P.12、13
	強い電波を発する機器等の影響で、 切断が発生する	時計を接続待機状態（ボタン◎を2秒以上長押し）にしてから、wena 3 の「settings」>「連携ヘッド」をタップし、時計接続機能を ON にしてください。	時計取説 P.12
	「おやすみ時設定」の「自動電源オフ時間設定」が ON になっている	おやすみ時設定の設定時間中は wena 3 と接続できません。 「おやすみ時設定」の「自動電源オフ時間設定」を OFF にするか設定時間を変更してください。	時計取説 P.15
	wena 3 と時計が離れている	wena 3 とバンドを連結した状態で使用してください。	時計取説 P.8
スマホに通知がきても表示針が動かない	wena 3 アプリの連携ヘッド設定が完了していない	wena 3 アプリの「デバイス設定」>「連携ヘッド設定」を実施し、連携ヘッド設定を完了してください。	時計取説 P.12
	通知アプリが設定されていない	wena 3 アプリの「デバイス設定」>「通知設定」で通知アプリを設定してください。	
	通知連携機能が OFF になっている	wena 3 アプリの「デバイス設定」>「連携ヘッド設定」で「通知を針で知らせる」を ON にしてください。	
	wena 3 と時計が離れている	wena 3 とバンドを連結した状態で使用してください。	時計取説 P.8
針位置修正ができない	wena 3 と接続している	wena 3 との接続を解除して、針位置修正を行ってください。	時計取説 P.19
	表示針が 3 時方向を指している	電池交換をお買い上げ店にご依頼ください。 電池交換後はヘッドのシステムリセットを行い、wena 3 のペアリング情報を解除のうえ（「システムリセットのしかた」を参照）、「初期設定のしかた」の方法に従い、wena 3 と再ペアリングを行ってください。	時計取説 P.11、30
手動時刻修正ができない	wena 3 と接続している	wena 3 との接続を解除して、手動時刻修正を行ってください。 ※ wena 3 と接続中は、wena 3 と同じ時刻を表示します。	時計取説 P.17
	表示針が 3 時方向を指している	電池交換をお買い上げ店にご依頼ください。 電池交換後はヘッドのシステムリセットを行い、wena 3 のペアリング情報を解除のうえ（「システムリセットのしかた」を参照）、「初期設定のしかた」の方法に従い、wena 3 と再ペアリングを行ってください。	時計取説 P.11、30
ペアリング解除ができない	wena 3 と接続している	wena 3 との接続を解除して、ペアリング解除を行ってください。	時計取説 P.13
	表示針が 3 時方向を指している	電池交換をお買い上げ店にご依頼ください。 電池交換後はヘッドのシステムリセットを行い、wena 3 のペアリング情報を解除のうえ（「システムリセットのしかた」を参照）、「初期設定のしかた」の方法に従い、wena 3 と再ペアリングを行ってください。	時計取説 P.11、30

7. 困ったときは

こんなときは (3)

■ 表示針について

こんなときは	考えられる原因	このようにしてください	参照ページ
表示針が OFF の位置を指している	wena 3 と時計が接続できていない	wena 3 と接続操作を行ってください。	時計取説 P.12
表示針が 0% から動かない	表示針設定がされていない	wena 3 アプリから、表示針設定を更新してください。	時計取説 P.14
表示針が正しい位置にない	針位置が正しくない	wena 3 との接続を解除して、針位置修正を行ってください。	時計取説 P.19
表示針の表示値がおかしい	wena 3 で選択した表示項目が正しく設定されていない	再度 wena 3 アプリで表示項目を設定し、wena 3 アプリのホーム画面で更新ボタンを押してください。	時計取説 P.14
心拍表示ができない、 表示数値がおかしい	心拍センサーが腕に正しく装着されていない (心拍表示とストレス度表示は 10% 刻みの表示です。)	心拍計測時は、心拍センサーが皮膚に安定して接触するように装着してください。 心拍センサーの接触が不安定な場合、正確に計測できないことがあります。	
ストレス度表示ができない、 表示数値がおかしい			
Suica 残高表示ができない、 表示数値がおかしい	wena 3 アプリで Suica、Edy の 設定がされていない	wena 3 アプリで Suica、Edy の初期設定をしてください。	
Edy 残高表示ができない、 表示数値がおかしい			

7. 困ったときは

こんなときは (4)

■ ボタン機能について

こんなときは	考えられる原因	このようにしてください	参照ページ
ボタン機能が実行されない 異なる機能が実行される	wena 3 で選択した機能が正しく設定されていない	再度 wena 3 アプリでボタン機能を設定し、wena 3 アプリのホーム画面で更新ボタンを押してください。	時計取説 P.15
	wena 3 と時計が接続できていない	wena 3 と接続操作を行ってください。	時計取説 P.12
	wena 3 と時計が離れている	wena 3 とバンドを連結した状態で使用してください。	時計取説 P.8
Alexa マイク ON が開始できない Qrio Lock 開錠 / 施錠ができない	wena 3 アプリで Alexa、Qrio の設定がされていない	wena 3 アプリで Alexa、Qrio の初期設定をしてください。	
タイマースタートができない	wena 3 にタイマー値が設定されていない	wena 3 を操作し、タイマー値を設定してください。	

■ その他


こんなときは	考えられる原因	このようにしてください	参照ページ
スマホ通知から表示針動作が遅れる	通信が遅延している	通信機能の仕様上、数秒の遅れが発生する場合があります。	
針の位置がずれている 例：正しい時刻を表示しない	外部の強い磁気や衝撃等の影響で針の基準位置がずれてしまった	wena 3 との接続を解除して、針位置修正モードで針の基準位置を確認してください。基準位置がずれている場合は、正しい位置に修正してください。	時計取説 P.19
ガラスの曇りが消えない	パッキンの劣化などにより時計内部に水分が入った	お買い上げ店にご相談ください。	

7. 困ったときは

システムリセットのしかた (1)

- 万が一、時計が異常な動きをした場合や、電池交換をした場合は、次の手順でシステムリセットを行ってください。時刻が初期設定値に戻りますので、システムリセット後は正しい時刻を設定してください。

[システムリセット前]

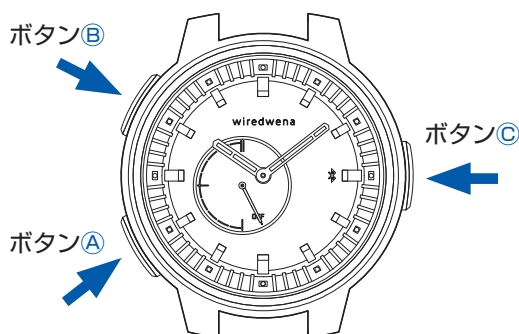

ボタンA、ボタンB、
ボタンCを同時に
10秒以上押し続けて
ボタンを離す

[針位置合わせ]

P.20の「針位置
合わせのしかた」の手順
③以降に従い、針位置
を修正した後、時刻表
示に戻します。

wena 3と接続が
できる場合



P.31の「wena 3と
接続ができる場合」の
方法に従い、wena 3
と再ペアリングを行っ
てください。

wena 3と接続が
できない場合



P.17の「手動によ
る時刻修正のしかた」の
方法に従い、手動で正し
い時刻を設定します。

■ 操作方法

- ① ボタンA、ボタンB、ボタンCの3つのボタンを同時に10秒以上押し続けてから離すとシステムリセットが行われます。時分針、表示針がしばらく動き続けます。すべての針が停止すると針位置合わせ状態になります。
針が動かない場合は3つのボタンを同時に10秒以上押し続ける操作を再度行ってください。
- ② P.20の「針位置合わせのしかた」の手順③以降に従い、位置がずれている針の位置を合わせます。
- ③ 針位置合わせが終了したら、ボタンCを押して時刻表示に戻ります。
※システムリセット後は、約3分経過しても自動的に時刻表示には戻りません。
※時計は下記の初期設定値から時刻表示を開始します。
時刻：AM12:00:00
表示針：OFF

7. 困ったときは


システムリセットのしかた (2)

● wena 3 と接続ができる場合

wena 3 と接続ができる場合は、再度ペアリングを行ってください。
再度ペアリングをする前に、一度両方のペアリングを解除する必要があります。

【時計のペアリング解除】

- ① 時計のボタンAとボタンCの2つのボタンを長押しします。
ペアリング解除が成功すると、時計の針が3時位置に5秒間停止してから、現在の時刻を表示します。

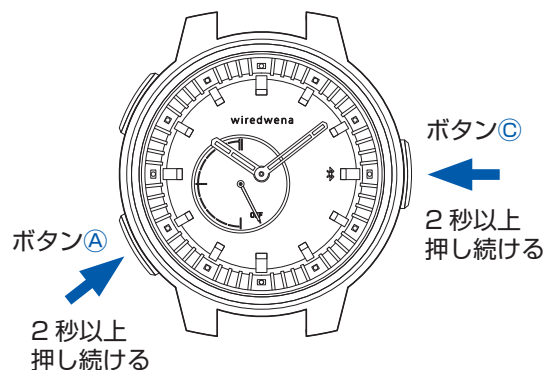

【wena 3 のペアリング解除】

- ① wena 3 のツール画面で「settings」>「連携ヘッド」をタップします。
- ② 「ペアリング済みです」の表示画面で「ペアリング解除」をタップします。
- ③ 「ペアリングを解除しますか？」の表示画面で「OK」をタップします。
ペアリング解除が成功すると、wena 3 に「completed」と表示されます。

ペアリング解除後、再度 P.12 の「STEP 4 : wena 3 と時計をペアリングする」を行ってください。
再ペアリングが成功すれば、ヘッドの時刻は wena 3 の時刻に同期して表示します。

● wena 3 と接続ができない場合

wena 3 と接続ができない場合は、手動で正しい時刻を設定します
(P.17 の「手動による時刻修正のしかた」を参照)。

8. 製品仕様

製品仕様

1. 基本機能

- ・ 基本時計機能 (時・分)
- ・ wena 3とのBluetooth連携機能
 - wena 3の情報表示
 - 時計ボタンによるwena 3の操作
 - wena 3の時刻との自動同期

2. 水晶振動数 …………… 32,768Hz (Hz=1秒間の振動数)

3. 精度 …………… 平均月差±15秒 (wena 3 非連携時、気温5℃～35℃において腕につけた場合)

4. 作動温度範囲 …………… -5℃～+50℃

5. 駆動方式 …………… ステップモーター式、3個

6. 使用電池 …………… リチウム電池、1個：SB-T14 (CR2025)

7. 電池寿命 …………… 約2年 (wena 3との通信接続 24時間/日、ボタン操作 10回/日、表示針の着信通知 10回/日 で使用の場合)

8. 電子回路 …………… 発振、分周、駆動、受信回路：C-MOS-IC 2個

※製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

お買い上げいただいた時計の中留部分（wena 3）は保証元、お問合せ先が異なります。
修理やその他のご相談は、保証書、取扱説明書をご参照の上、
それぞれの窓口へお問い合わせくださいますようお願いいたします。

※時計修理の際には、必ず中留部分（wena 3）を取り外して修理をご依頼ください。
→ 中留部分（wena 3）の取り外し方 P.8

■ ウォッチヘッド、バンド（wena 3 以外）について

時計のご使用方法・修理・メンテナンスのご質問

セイコーウォッチお客様相談室
0120-181-671

受付時間 9:30 ~ 17:30（月～金）

夏季休業・年末年始につきましては当社ウェブサイトでご確認ください。

(<https://www.seikowatches.com/jp-ja/contact>)

※電話機が非通知設定の場合は、電話番号の前に「186」をつけておかけください。

■ 中留部分（wena 3）について

wena 3 の修理のご相談

修理相談窓口

フリーダイヤル: 0120-252-645

携帯電話・PHS・一部のIP 電話: 050-3754-9592

受付時間 9:00 ~ 18:00（月～金）

9:00 ~ 17:00（土日祝）

※wena 3 のご使用方法などの修理以外の内容につきましては、wena 3 に同梱されたスタートガイド、リファレンスガイド、および wena サポートページをご覧ください。
(<http://wena.jp/support.html>)