


特殊な中留の使い方について


皮革バンド、および、メタルバンドの一部に特殊な中留を用いたものがございます。

お買い上げの時計の中留が下記のいずれかに当てはまる場合は、
各々の操作方法をご覧ください。


Aタイプ




Bタイプ




Cタイプ



Dタイプ(ウレタンバンド)


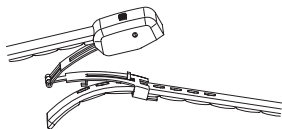


Eタイプ(メタルバンド)

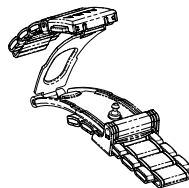


Aタイプの使い方

- 1) プッシュボタンを押しながら、中留を開き、上箱を下に開いてからバンドの剣先(先端)を通します。
- 2) バンドを左右にスライドさせて適切な長さのところまでピンをアジャスト穴に入れます。

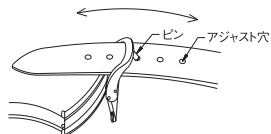
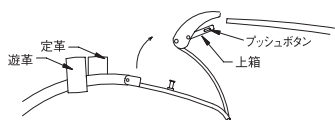


- 3) 上箱を開めます。




Bタイプの使い方

- 1) プッシュボタンを押しながら中留を開きます。バンドの剣先（先端）を下板に通します。
- 2) バンドを左右にスライドさせて適切な長さのところでピンをアジャスト穴に入れ、しっかり抑え留めます。

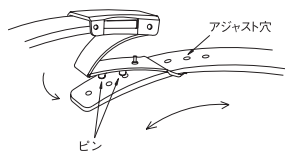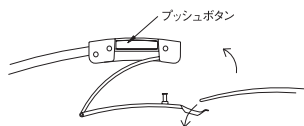



Cタイプの使い方

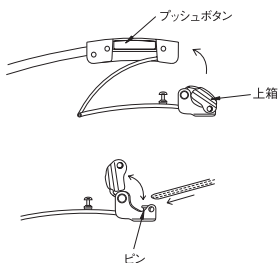


- 1) プッシュボタンを押しながら中留を開きます。
- 2) 上箱を開きバンドの剣先（先端）を通します。
- 3) バンドを左右にスライドさせて適切な長さのところでピンをアジャスト穴に入れ、上箱をしっかり抑えて閉めます。

Dタイプの使い方

- 1) 中留を開きます。
- 2) バンドを中留に通して、適切な長さのところで、ピンをアジャスト穴に入れます。

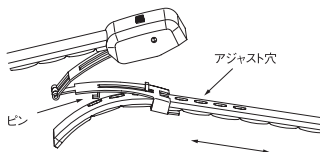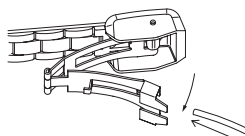


- 3) 中留を閉じます。

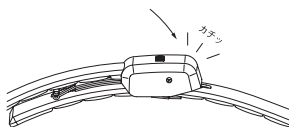


Eタイプの使い方


1) プッシュボタンを押しながら、中留を開きます。

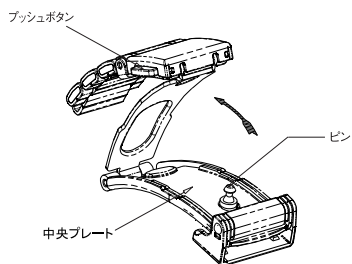


2) 中央プレートを開き、バンドの先端を通します。

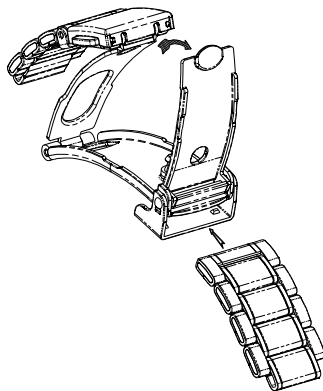

3) バンドを左右にスライドさせて適切な長さのところで、中央プレートをしっかり抑えて閉めます。

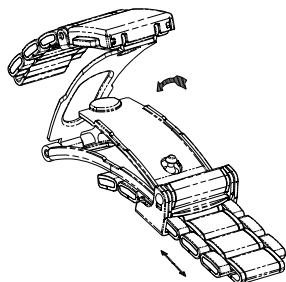

4) 中留を閉じます。

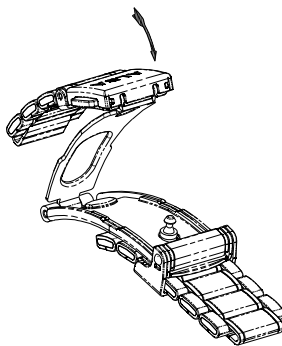

※注意

中央プレートを抑える際、指をピン穴の上にはけないように。